

14FPB アップデート操作手順書 ※USBメモリー（100MB以上）をご用意ください。

本体のUSB端子に更新用ファイルの記録されたUSBメモリーを接続して、本機のファームウェアを更新します。

ご注意


- ソフトウェアの更新中にメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。ACアダプターを接続してください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

お知らせ

- USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。
ファイルシステム：FAT32
アロケーションユニットサイズ：標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでください。
- USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のものの一つだけにしてください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。

パソコンを使用してUSBメモリーにファームを保存する

ダウンロードしたファームウェアはZIP形式で圧縮されています。解凍した後にUSBメモリーへ「UPG_ALL」フォルダを保存します。



ファームウェアを更新する

1 プレーヤーにUSBメモリーを接続する

USBメモリーの接続/取り外しのときは、本機の電源をオフにしてください。

2 停止中に設定メニュー画面を表示する

「設定」ボタンを押します。

3 [基本設定]を選んで決定する

▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

4 [システム]を選んで決定する

▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

5 [アップグレード]を選んで決定する


▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

6 [USB]を選んで決定する


▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。




- 更新用ファイルのチェック中に下記の画面が表示されます。

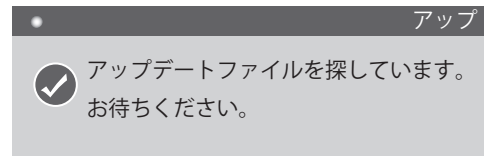

- ※下記表示が出たときは、◀◀ボタンを押して「取消」してください。「お知らせ」の内容を確認の上、今一度①からやり直してください。

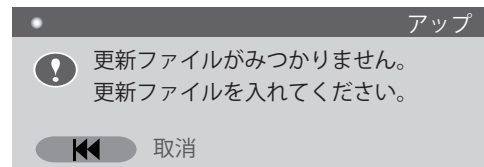

- ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

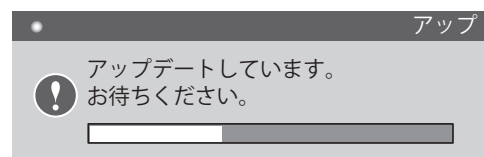

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

7 初期設定を行った後に電源を切る

再起動したあとに、[かんたん設定]が表示されます。再度設定をしてください。
その後、本体側面の電源スイッチを「OFF」にしてください。

8 メモリーとACアダプター接続を取り外す

ACアダプターの接続を外して2~3分放置してください。
ACアダプターを抜かない/時間をおかないまま電源スイッチを「ON」にすると再び[かんたん設定]が表示されます。

ソフトウェアのバージョンを確認する

1 電源をオンにする

本体側面の電源スイッチを「ON」側スライドします。

2 設定メニュー画面を表示する

「設定」ボタンを押します。

3 [システム情報]を選びます

◀/▶ボタンで選びます。

- バージョン番号が表示されます。

【バージョン完了後のシステム情報表示】

Software Version : 14PB V1.4

4 システム情報表示画面を終了する

「設定」ボタンを押します。

以上で更新作業終了となります。