

取扱説明書 -保証書添付-

型番: SU-156PDVD

Superbe

15.6インチ ポータブル DVDプレーヤー



-この度は弊社製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます-

- ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。
特に「はじめに」の「安全上のご注意」「使用上のお願い」はご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。
- お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等、必要事項の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意.....	1-4	JPEGファイルを再生する.....	21-22
使用上のお願い.....	5	・メディアを挿入する.....	21
付属品.....	6	・ファイルブラウザ.....	21
再生できるディスクについて.....	7	・操作方法.....	21-22
各部のなまえ.....	8-9	・メディアを取り外す.....	22
・本体.....	8	外部の機器と接続する.....	23-24
・リモコン.....	9	・テレビに出力する.....	23
準備する.....	10-11	・外部から入力する.....	24
・リモコンを準備する.....	10	設定する.....	25-28
・室内の電源に接続する.....	10	・操作方法.....	25
・車内の電源に接続する.....	11	・一般設定.....	26
・充電する.....	11	・スピーカー設定.....	27
基本操作.....	12-14	・オーディオ設定.....	27
・液晶画面の向きを変える.....	12	・画質設定.....	27
・電源を入れる/切る.....	12	・その他の設定.....	28
・リモコンで操作する.....	12	故障かなと思ったら.....	29
・DVD/USB/SDを切替える.....	13	おもな仕様.....	30
・音量を調整する.....	14	アフターサービス.....	30
・ディスクを入れる.....	14	保証条件の内容.....	31
再生中の操作.....	15-20	製品保証書.....	32
・再生する.....	15		
・一時停止する/コマ送り再生する.....	15		
・停止する.....	15		
・チャプター(トラック)間の移動.....	15		
・早送り再生/早戻し再生.....	16		
・見たいシーンを繰り返し再生する.....	16		
・スロー再生.....	16		
・ディスクメニューを使う.....	17		
・映像のアングルを切り換える(映像切換).....	17		
・繰り返し再生する(リピート).....	18		
・音声言語を切り換える.....	18		
・字幕言語を切り換える.....	18		
・再生情報を確認する.....	19		
・映像を拡大/縮小する.....	19		
・再生する順番を設定する.....	20		

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

■表示の説明



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性のある内容を表示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性のある内容を表示しています。

■絵文字の説明



禁止

してはいけない「禁止」を表します。



指示

必ず実行していただく「強制」を表します。



注意

気をつけていただきたい「注意」を表します。

異常が発生したら



警告

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、カスタマーセンターまでご連絡ください。

内部に水や異物が入ったら、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。カスタマーセンターまでご連絡ください。

落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。カスタマーセンターまでご連絡ください。

電源コードが傷んだり、ACアダプターが異常に発熱したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターが冷えたのを確認してコンセントから抜く。



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。カスタマーセンターまでご連絡ください。

設置について



警告

発熱する機器の近くや、直射日光の当たる場所では使用しない。



禁止

故障や変形の原因となります。

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれがある場所には置かない



風呂、シャワー室での使用禁止

火災や感電の原因となります。



注意

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない



禁止

加湿器・調理台のそば・ほこりの多い場所に置くと、火災・感電・故障の原因となるおそれがあります。

温度が高い場所には置かない



禁止

本機内部の温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ・じゅうたんや布団の上に置かない。
- ・テーブルクロス・カーテンなど、布をかけない。
- ・押し入れや木箱など風通しの悪い場所に押し込めない。
- ・壁に押しつけない。

安全上のご注意(つづき)

設置について(つづき)



本機や電源コードの上に重い物を載せない。



禁止

- 本体が変形し、故障の原因となります。
- 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



禁止

ぐらついた台の上や、傾いたところに置くと、落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

移動させる場合は、本機と接続しているコード類をはずす



指示

- ACアダプターやカー電源アダプターを抜かずに運ぶと、コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
- 接続コードをはずさずに運ぶと、本機が落下し、けがの原因となります。

ACアダプターについて



ACアダプターをコンセントに接続して電源をオンにしても本機が動作しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜く。



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。カスタマーセンターまでご連絡ください。



ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かない



禁止

コードを引っ張って抜くと、コードやプラグが傷つき、火災・感電の原因となります。ACアダプター本体を持って抜いてください。

付属のACアダプターを本機以外の用途に使用しない



禁止

本機以外の用途に使用すると、火災や故障の原因となります。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない



禁止

感電の原因となることがあります。

ACアダプターは付属の物を使用する



指示

付属以外のACアダプターを使用すると、火災や故障の原因となります。

ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む



指示

確実に差し込まないと、火災や感電の原因となります。

旅行などで長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く



指示

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

安全上のご注意(つづき)

ご使用になるとき



警告

修理や改造、分解をしない



火災や感電の原因となります。
点検・修理はカスタマーセンターまでご連絡ください。

禁止

雷が鳴り出したら、本機やACアダプターに触れない



感電の原因となります。

禁止

ディスク読み取り部にあるピックアップレンズに目を近づけたり、レーザー光を見ない



本機は通常、レーザー光を見られないようになっていますが、万一故障や異常によってレーザー光が発光された場合に見つめたりすると、視力障害の原因となります。

禁止

排気口をふさがない



内部に熱がこもると、故障や火災の原因となります。

禁止

内部に異物を入れない



クリップなどの金属、紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災や感電の原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。

禁止

水に濡らしたりしない



火災や感電の原因となります。雨天・降雪時・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

禁止

乾電池について



警告

乾電池は誤った使い方をしない

- ・乾電池は充電しない
- ・加熱/分解したり、液体の中へ入れたりしない
- ・+極と一極を針金などで接続しない
- ・+極と一極を逆に入れない
- ・新/旧電池や、違う種類の電池を一緒に使わない
- ・被覆がはがれた電池は使用しない



禁止

取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災やけがの原因となります。



注意

乾電池の液が漏れたときは、液を素手で触らず以下の処置をする

- ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずにすぐにきれいな水で十分に洗った後、医師の診断を受けてください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因となることがあります。きれいな水で十分に洗い流した後、医師の診断を受けてください。



指示

歩行中や、乗り物を運転しながら使用しない



交通事故の原因となります。

禁止

ディスクを再生した状態で本機を持ち歩かない



ディスクが高速で回転しているため、思わぬ事故や故障の原因となります。また、ディスクが傷つく原因となります。

禁止



注意

回転中のディスクには触れない



ディスクふたを開いたとき、ディスクの回転が完全に止まっていないことがあります。回転しているディスクに触れるとけがや故障の原因となります。

禁止

ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスクは使用しない



ディスクが高速で回転するため、飛び散ってけがや故障の原因となります。

禁止

ディスクふたを閉めるとき、手を入れない



手をはさみ、けがの原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。

禁止

液晶画面が破損し、液体が漏れてしまった場合は液体を吸い込んだり、飲んだりしない



中毒をおこすおそれがあります。万一目や口に入ってしまった場合は、水で洗い流し、医師の診察を受けてください。手や衣服に付いてしまった場合はアルコールなどで拭き取り、水洗いしてください。

禁止

安全上のご注意(つづき)

内蔵電池について



警告

内蔵電池から電解液が漏れた状態で使用しない
(電解液が漏れると、有機溶剤の異臭がします。)



火災やけがの原因となります。直ちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。

禁止



注意

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない



内蔵電池の液漏れ、発熱、破裂による火災やけがの原因となります。

禁止

窓を閉め切った自動車の中など、異常に高温になる場所に放置しない



内蔵電池の使用温度条件は0℃～40℃です。この範囲を超える場所での保管や使用は電池の急激な変化を招き、故障や発火を引き起こす原因となります。

禁止

車内での使用について



警告

走行中は使用しない



交通事故の原因となります。

禁止

エアバッグの動作を妨げる場所に置かない



エアバッグが正常に動作せず、事故の原因となります。

禁止

コード類がシートのレールやドア、窓などの可動部分にはさまれないようにする



コードに傷が付くと、火災や感電の原因となります。

指示

運転者の視界を妨げる場所に置かない



交通事故やけがの原因となります。

禁止

運転操作の妨げになる場所や、運転装置に触れる場所に置かない



交通事故の原因となります。

禁止

24V車や12Vプラスアース車では絶対に使用しない



カー電源アダプターは12Vマイナスアース車専用です。これを守らないと火災の原因となります。カー電源アダプターを使用するときは必ず車の取扱説明書をご確認ください。

禁止

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

使用上のお願い

■取り扱いについて

- ・液晶画面を傷つけたり、衝撃を与えないでください。画面が破損し、故障の原因となります。
- ・ディスクふたの中にあるピックアップレンズや、可動部分には触らないでください。故障の原因となります。
- ・殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。
- ・長時間使用すると本機やACアダプターが多少熱くなりますが、故障ではありません。

■本機の置き場所について

- ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く、閉め切った車内など、温度が高くなる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ・本機をテレビやラジオ、録画機の近くに置く場合、本機で再生する映像や音声に影響を与える場合があります。このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、録画機から離してください。
- ・本機やディスクを湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。油煙やほこりなどが本機やディスクに付着し、ディスクが正常に読み込めなくなることがあります。

■自動車内での使用について

- ・運転中は操作したり、見たりしないでください。事故の原因となります。
- ・移動中の車内などで本機を使用しないでください。振動などで本来の動作ができなくなったり、ディスクに傷がつくおそれがあります。
- ・車内に放置しないでください。暑さや寒さで故障の原因となります。

■結露について

- ・下記のような場合、結露（露つき）が発生することがあります。
本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたとき
暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
夏季に冷房のきいた部屋や車内から、急に温度・湿度が高いところに移動したとき
湯気が立ちこめるなど、湿気の多い場所に置いたとき
結露が起きた状態で本機を使用すると、ディスクを傷めたり、故障の原因となります。ディスクを取り出し、しばらく放置してからご使用ください。


■お手入れについて

- ・本体や操作パネルの汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーは絶対に使用しないでください。
- ・液晶画面についた汚れなどは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

■レーザー製品の取り扱いについて

- ・本機はレーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・本取扱説明書に記載された以外の調整を行うと、レーザー被爆の原因となりますので絶対におやめください。
- ・本機は映像信号読み取りのためレーザーを使用しています。安全のため絶対に製品を分解しないでください。
- ・レーザー光をのぞき込んだりしないでください。視力障害の原因となりますので絶対におやめください。

■操作説明と実際の動作

- ・この取扱説明書は、本機の基本的な操作の方法を説明しています。
- ・DVDディスクは、ディスク制作者の意図で再生状態が決められていることがあります。
- ・本機はディスク制作者の意図した内容にしたがって再生するため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の取扱説明書もご覧ください。
- ・ボタン操作中、画面に「」が表示されたときは、本機またはディスクがその操作を禁止しています。

■リージョン番号について

本機のリージョン番号は「2」に設定されています。DVDディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合、「2」または「ALL」が表示されていないと、本機では再生できません。

■廃棄について


本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則にしたがって処理してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

付属品


本製品には以下の付属品があります。お確かめください。



リモコン

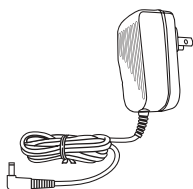

ACアダプター

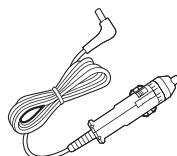


12V車専用
カー電源アダプター



コイン型電池
(リモコン動作確認用)



AVケーブル










取扱説明書

• 取扱説明書兼保証書(本書)

※ 付属品の形状は変更されることがあります。

再生できるディスクについて

本機では、下記のディスクが再生できます。

メディアの種類	マーク (ロゴ)	内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ		映像＋音声	12cm/8cm
DVD-R/RW/ ^{※1} -R		映像＋音声 ビデオフォーマット/VFRモード CPRM対応(ファイナライズされたもの)	12cm
DVD+R/RW/ ^{※1} +R		映像＋音声 ファイナライズされたもの	12cm
ビデオCD (VCD)		映像＋音声	12cm/8cm
音楽用CD ^{※2}		音声	12cm/8cm
CD-R/RW ^{※1}		映像 音声 静止画 (JPEGファイル) ^{※3}	12cm
CD-ROM		映像 音声 静止画 (JPEGファイル) ^{※3}	12cm
Kodak Picture CD		静止画	12cm

※1 書き込み可能なディスクは、メディアの傷や汚れ、記録状態、ご使用の記録機器や記録ソフトの特性により再生できないことがあります。

長時間モードや長時間録画されたディスクは、再生できない場合があります。

※2 コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術が搭載された音楽ディスクは正常に再生できない場合があります。

※3 JPEGは、記録状態により再生できない場合があります。

再生できないディスク


- ・リージョン番号が「2」以外、または「ALL」以外のDVDディスク
※リージョン番号が合っても日本向け以外のディスクでは正常に再生できない場合があります。
- ・ファイナライズされていない書き込み可能ディスク
- ・NTSC方式以外の映像方式で記録されたディスク
- ・DVD-RAM
- ・ブルーレイディスク
- ・HD DVDディスク
- ・その他、SVCD、SACD、CD-Gなど

- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビー、ダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・**DVD**はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- ・本製品は、Rovi Corporationが保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はRovi Corporationの許可が必要であり、Rovi Corporationの許可なしでは、一般家庭用または他の限られた視聴用だけに使用されるようになっていきます。改造または分解は禁止されています。


各部のなまえ

本体




■前面

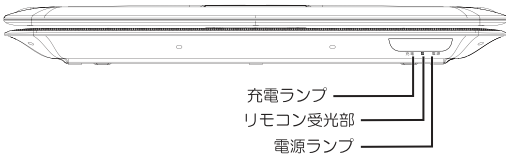

■右側面

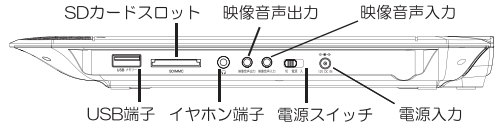


■操作部

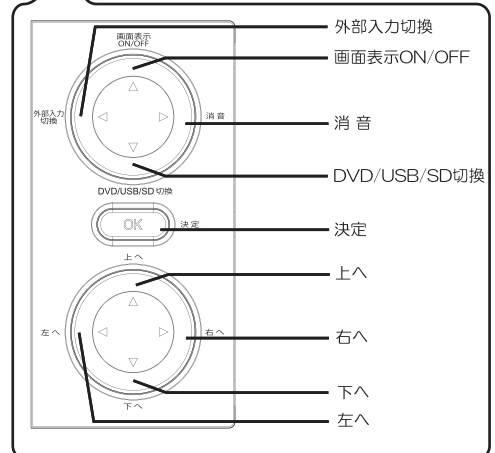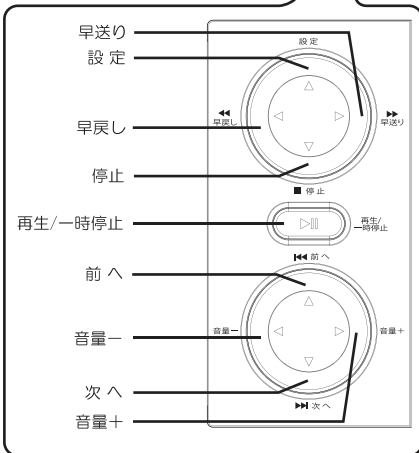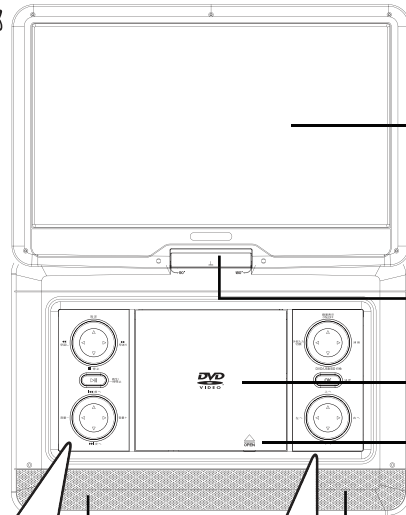

各部のなまえ(つづき)

リモコン

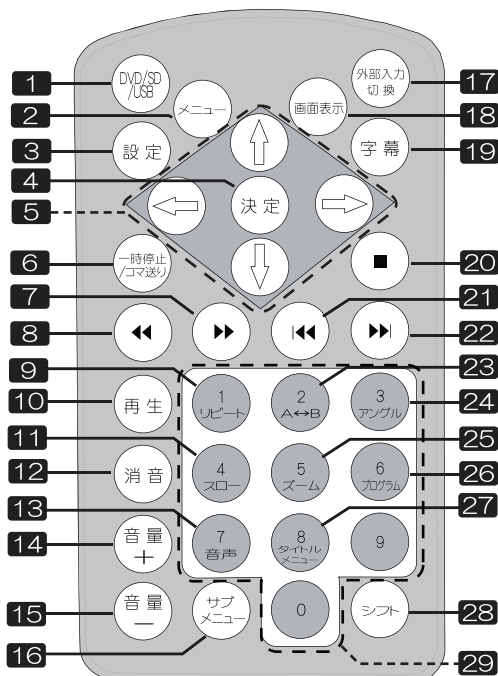




- 1 入力切換 DVD/SD/USB の切換えをする
- 2 メニュー DVDメニューを表示する
- 3 設定ボタン 設定メニューを表示する
- 4 決定ボタン 選んだ項目を決定する
- 5 方向ボタン 項目間を移動する
- 6 一時停止/コマ送りボタン 一時停止する/
コマ送り再生をする

- 7 早送り 早送り再生する
- 8 早戻し 早戻し再生する
- 9 リピート 繰り返し再生を設定する
- 10 再生 再生を開始する
- 11 スロー スローモーション再生する
- 12 消音 音声を消す (ミュート)
- 13 音声 音声を切換える
- 14 音量+ 音量を上げる
- 15 音量- 音量を下げる
- 16 サブメニュー サブメニューを表示する
- 17 外部入力切換 DVD/AV IN の切換えをする
- 18 画面表示 再生情報を表示する
- 19 字幕 字幕を切換える
- 20 停止 再生を停止する
- 21 前へ 前のチャプター(トラック)に飛ぶ
- 22 次へ 次のチャプター(トラック)に飛ぶ
- 23 A-Bリピート 指定した区間を繰り返し再生する
- 24 アングル 複数記録された映像を切換える
- 25 ズーム 再生映像を拡大/縮小する
- 26 プログラム プログラム再生を行う
- 27 タイトル タイトルメニューを表示
- 28 シフトボタン 29 の数字の下のコマンドを選択する
時に押す
- 29 数字ボタン 数字を入力する

準備する

リモコンを準備する

●リモコンの電池を入れる

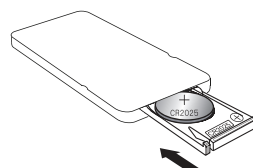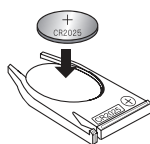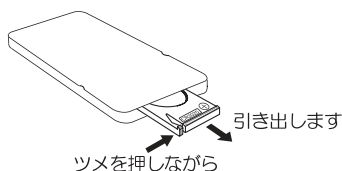

1. リモコンを裏返し、電池ホルダーのツメを矢印の方向に押しながら引き出す。
2. コイン型電池(CR2025)を図の向きにはめ込む。
3. 電池フォルダーをリモコンに入れる。


※製品の出荷時、リモコンの電池フォルダーとリモコン本体との間に透明の絶縁用シートが挟まっている場合があります。この場合は絶縁用シートを抜き取ると、リモコンが使用可能となります。

⚠ 注意

- ご購入時に付属の電池は使用できる時間が短い場合があります。リモコンが動作しなくなったり動作できる距離が短くなった場合は、新しい電池(CR2025)と交換してください。
- 電池や、電池を入れたリモコンを、直射日光の強いところやストーブの近くなど高温になる場所に放置しないでください。電池の液漏れや破裂、発火の原因となります。
- コイン型リチウム電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。誤って電池を飲み込むと、中毒の原因となります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。

室内の電源に接続する

付属のACアダプターは、下記のように室内のコンセントに接続してください。

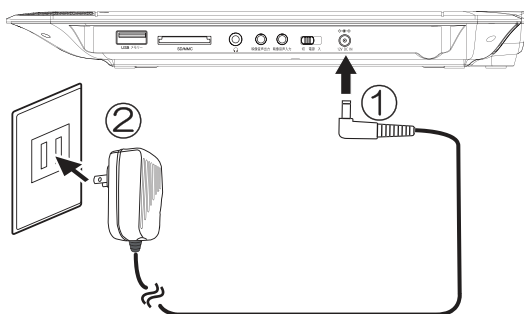

- ①、②の順に接続します。
はずすときは②、①の順にはずします。

⚠ 注意


- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。
- 付属のACアダプターを使用する。
指定以外のものを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 付属のACアダプターは、本機以外の製品には使用しない。

※付属品の形状は変更になることがあります。

準備する(つづき)

車内の電源に接続する

- ① 本機の電源を切る。
- ② 車のエンジンをかける。
- ③ 本機の電源入力端子に、カー電源アダプターのプラグを差し込む。
- ④ シガーライターソケットに、カー電源アダプターのシガーソケット用プラグを差し込む。

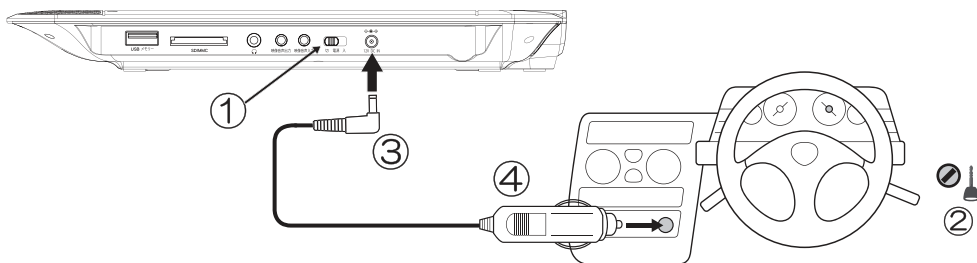

はずすときは、まず本機の電源を切り、次にシガーソケットからカー電源アダプターのプラグを抜きます。最後にカー電源アダプターのプラグを本機の電源端子から抜きます。

⚠ 注意

- 24V車や12Vプラスアース車では絶対に使用しないでください。付属のカー電源アダプターは12Vマイナスアース車専用です。これを守らないと火災の原因となります。
- 車のエンジンをかけるときは、カー電源アダプターをシガーソケットから抜いてください。故障や誤動作の原因となります。
- 車のエンジンを切るときは、まず本機の電源を切ってから、カー電源アダプターをシガーライターソケットから抜いてください。電源が入ったままエンジンを切ると、故障の原因となります。
- 車種によってはカー電源アダプターのプラグが、シガーライターソケットに合わない場合があります。この場合は無理に取り付けしないでください。
- 車種によってはカー電源アダプターが取り付けられない場合があります。

充電する

- 内蔵電池は充電してからお使いください。特に初めてお使いになる前には充電を済ませてください。
 1. ACアダプターのプラグを、本機の電源入力端子に接続する。
 2. ACアダプターを、室内のコンセントに接続する。
充電表示ランプが赤色に点灯します。
 3. 充電が終了すると、充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 内蔵電池の性能
 - 充電時間：約5.0～5.5時間(空の場合)
 - 使用可能時間：DVD再生 約2.5時間


⚠ 注意

- 本機を、車のダッシュボードなど直射日光の当たる場所で使用したり、窓を閉め切った車内などに放置したりしないでください。本機や内蔵電池の変形などによる不具合の原因となります。
- 使用状態や温度、明るさ、音量などの条件によって、電池の充電時間や再生可能時間は変わります。
- 充電できる回数は約500回です。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗しますが、交換はできません。


基本操作

液晶画面の向きを変える

- 液晶画面を回転させるには
 1. 本機を水平な場所に置く。
 2. 液晶画面を、垂直になるまで起こす。
 3. 本体下側を押さえながら、液晶画面をゆっくりと回す。

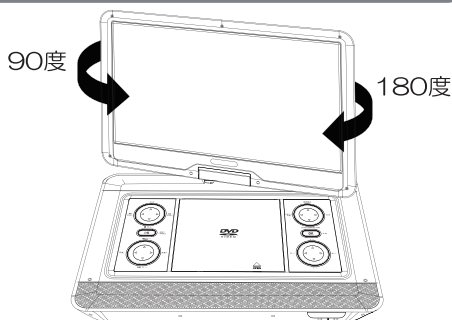


- 液晶画面の向きを変えるには
 1. 本機を水平な場所に置く。
 2. 液晶画面を、垂直になるまで起こす。
 3. 本体下側を押さえながら、液晶画面を時計回りに180度ゆっくりと回す。
 4. 液晶画面の角度を調整する。

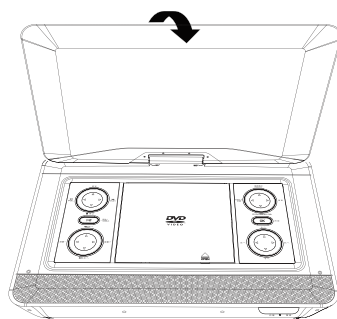


△ 注意

・液晶画面は時計回りに180度、反時計回りに90度以上は回転しません。無理に回そうとすると故障の原因となります。

電源を入れる/切る



- 電源を入れる
本機の電源スイッチを、イラストのように右方向にスライドさせると、電源表示ランプが赤色に点灯し、電源が入ります。
電源が入った後、本機から音がする場合があります。
読込部分が移動するための音で、故障ではありません。

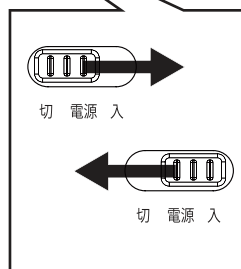

- 電源を切る
本機の電源スイッチを、イラストのように左方向にスライドさせると、電源表示ランプが消灯し、電源が切れます。


基本操作(つづき)

リモコンで操作する

リモコンを使うときは、リモコンの本体をリモコン受光部に向けて操作します。

●リモコンの動作範囲

- 水平範囲：中心から左右各30°
- 動作距離：直線距離で3m以内

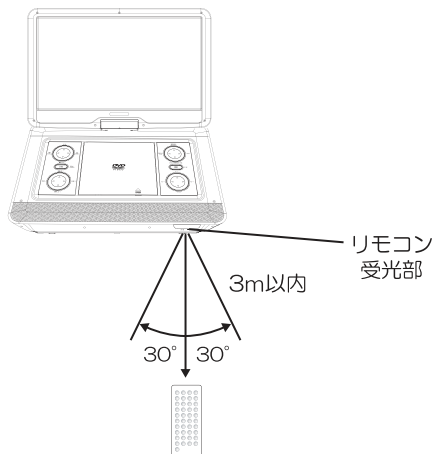


⚠ 注意

- リモコンと本機との間に障害物を置かないでください。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

DVD/USB/SDを切替える

「DVD/USB/SD」ボタンを押すと、USBメモリーまたはSDカードなどのデバイスのチェックを行います。本機にいずれかが挿入されていると、データを読み込みメディアセンターの画面が表示されます。USBメモリー・SDカードの両方が本機に挿入されている場合、USBメモリーが優先的に読み込まれます。「USB/SD」のモードになっている時に「DVD/USB/SD」ボタンを押すと、「DVD」モードに戻ります。

【本体部右側】

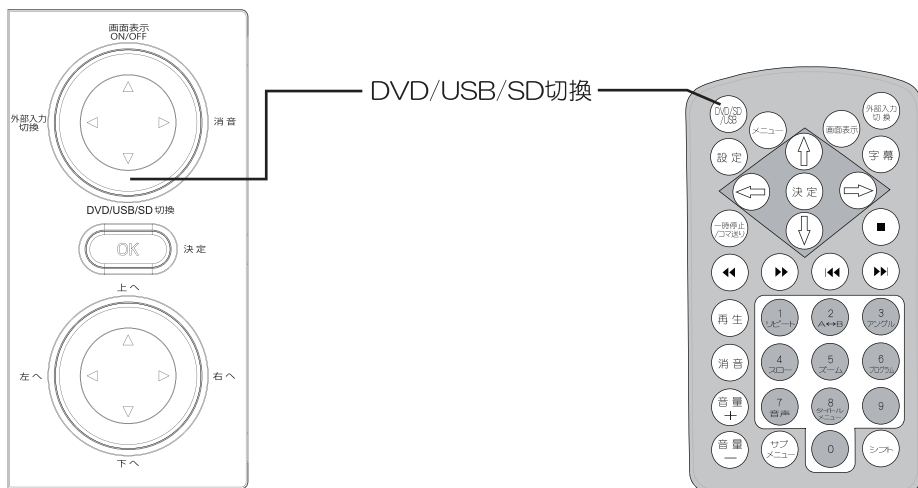

基本操作(つづき)

音量を調整する

「音量+」、「音量-」ボタンを押して、音量を調整します。

※すぐに音を小さくしたい場合には、「消音」ボタンを押します。
消音状態を解除するには、再度「消音」ボタンを押します。


■ご注意

DVDビデオでは、迫力のある効果音を得るために、通常の会話シーンの音量を小さくして録音されているものがあります。このようなディスクで会話シーンのときに音量調整を行うと、効果音のシーンや他のモードにしたとき、音量が大きすぎる場合があります。



ディスクを入れる


1 本機のオープンボタンを押して、ディスクふたを開ける。

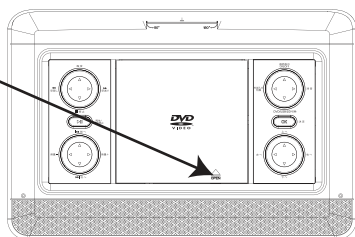

2 ディスクのラベル面を上にして、カチッと音がするまで確実に押します。はめ方が不完全だと正常な再生ができません。また、ディスクを傷つける原因となります。




3 本機のオープンボタンを押して、ディスクふたを閉める。
ディスクが回転し、再生が始まります。

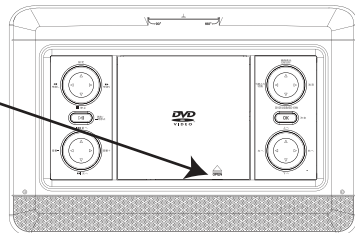

▲注意

- ディスク以外のものや、本機で再生できないディスクを入れしないでください。故障の原因となります。
- ディスクふたにむりな力を加えないでください。破損の原因となります。
- ディスクふたを開けたとき、ディスクの回転が完全に停止していないことがあります。ディスクが完全に停止してからディスクを取り出してください。思わぬ事故の原因となります。

再生中の操作

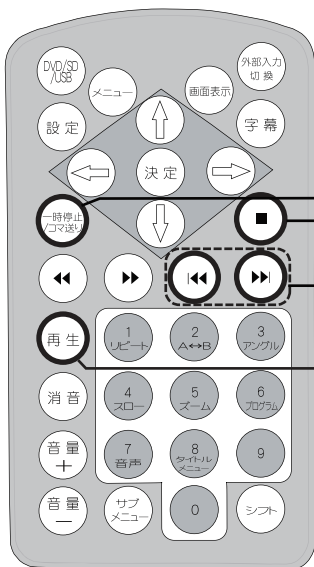

再生する

●再生を開始する

停止/一時停止状態で「再生」ボタンを押すと、再生が始まります。

一時停止する/コマ送り再生する

●一時停止する

再生中に「一時停止」ボタンを押すと、再生が一時停止します。再生を再開するには再度「再生」ボタンを押します。

●コマ送り再生する

再生中に「一時停止」ボタンを押すと、再生が一時停止します。続けて「一時停止」ボタンを押すたびにコマ送り再生となります。解除するには「再生」ボタンもしくは「決定」ボタンを押して下さい。

停止する

●停止したところから再生を再開するとき

再生中に「停止」ボタンを1回押します。「決定」もしくは「再生」ボタンを押すと、続きから再生が始まります。

●完全に停止させたいとき

再生中に「停止」ボタンを2回押します。「決定」もしくは「再生」ボタンを押すと、ディスクの最初から再生が始まります。

お知らせ

- ディスクによっては「停止」ボタンを1回押すだけで、再生が完全に停止する場合があります。
- 電源を切った後も続きから再生を再開したいときは、設定メニューを表示し、[一般設定] - [ラストメモリー]の項目をオンに設定します。

チャプター(トラック)間の移動


●次のチャプター(トラック)に移動する

再生中に「次へ」ボタンを押します。

●現在再生しているチャプター(トラック)の1つ前のチャプターの先頭に移動する


再生中に「前へ」ボタンを押します。

再生中の操作(つづき)

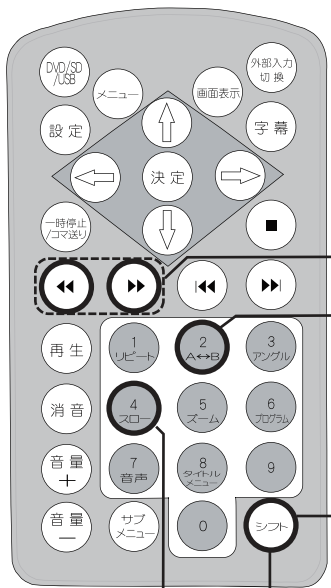


早送り再生/早戻し再生

「早送り」ボタン、または「早戻し」ボタンを押します。押すたびに再生スピードが切り換わります。

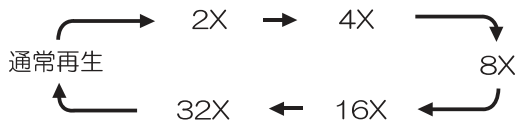


見たいシーンを繰り返し再生する

1 繰り返したい部分の始点を設定する
再生中に「シフト」ボタンを押し、画面左下に「IS」のマークの表示を出す。次に「A↔B」ボタンを押します。

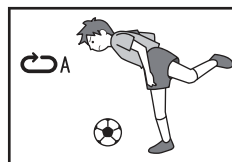

2 繰り返したい部分の終点を設定する
終点にしたいところで再度「A-B」ボタンを押すと、始点と終点との間を繰り返し再生します。

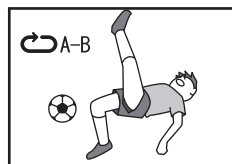


通常の再生に戻るには、再度「A↔B」ボタンを押します。

お知らせ

- ディスクによっては正常に動作しない場合があります。

スロー再生

再生中に「シフト」ボタンを押し、画面左下に「IS」のマークの表示を出す。次に再生中に「スロー」ボタンを押します。押すたびに再生スピードが切り換わります。



再生中の操作(つづき)

ディスクメニューを使う

再生中に「メニュー」ボタンを押します。

DVDメニューが記録されたDVDビデオでは、DVDメニュー画面が表示されます。チャプターの検索や、音声/字幕の切り換えなどの操作ができます。

お知らせ

- ディスクによってはディスクメニューが機能しない場合があります。
- ディスクメニューの内容は、ディスクによって異なります。メニューに従って操作してください。


映像の角度を切り換える(映像切換)

複数の角度で記録されたDVDビデオの場合、お好みの角度の映像に切り換えることができます。

「シフト」ボタンを押し、画面左下に **(IS)** のマークを表示する。「角度」ボタンを押すたびに、映像の角度が順に切り換わります。



アングル1



アングル2




アングル3

お知らせ


- マルチ角度で記録された映像を再生しているときに切り換えることができます。
- ディスクによっては切り換えが禁止されている場合があります。

再生中の操作(つづき)

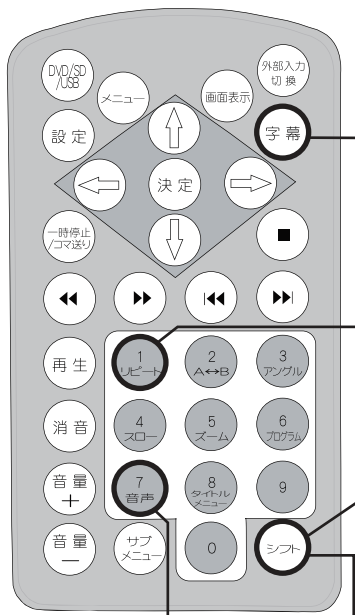

繰り返し再生する(リピート)

「シフト」ボタンを押し、画面左下に **IS** を表示する。「リピート」ボタンを押します。押すたびにリピートモードが切りかわります。

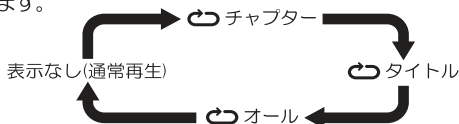

画面表示	動作
表示なし	リピート再生を行いません
🔄 チャプター	再生中のチャプターを繰り返し再生します
🔄 タイトル	再生中のタイトルを繰り返し再生します
🔄 オール	ディスクすべてを繰り返し再生します

お知らせ

・ディスクによっては正常に動作しない場合があります。

音声言語を切り換える

「シフト」ボタンを押し、画面左下に **IS** を表示する。複数の音声言語で記録されたDVDビデオの場合、音声言語を切り換えることができます。

「音声」ボタンを押します。押すたびに順に切りかわります。



起きろ!



Wake up!



Lève-toi!

お知らせ

・ディスクによっては正常に動作しない場合があります。

字幕言語を切り換える

複数の字幕言語で記録されたDVDビデオの場合、字幕言語を切り換えることができます。

「字幕」ボタンを押します。押すたびに順に切りかわります。



起きろ!



Wake-up!



Lève-toi!

お知らせ

・ディスクによっては正常に動作しない場合があります。

再生中の操作(つづき)

再生情報を確認する

再生中や一時停止中に「画面表示」ボタンを押します。押すたびに表示内容が下記のように切り換わります。

タイトル経過時間
TT : 01/03 CH : 02/30 0 : 04 : 10

タイトル残時間
TT : 01/03 CH : 02/30 2 : 05 : 50

チャプター経過時間
TT : 01/03 CH : 02/30 0 : 01 : 10

チャプター残時間
TT : 01/03 CH : 02/30 0 : 01 : 50


表示オフ



映像を拡大/縮小する

再生中または一時停止中に「シフト」ボタンを押し **↑S** を表示する。次に「ズーム」ボタンを押します。押すたびに下記の順番で映像の表示が拡大・縮小されます。

※拡大表示中は方向ボタンを押すことで、表示部分を移動できます。

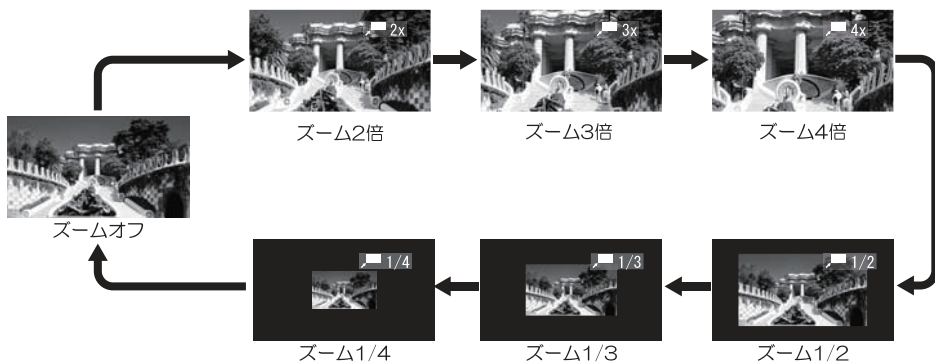

お知らせ

- ディスクによってはズーム機能が動かない場合があります。

再生中の操作(つづき)

再生する順番を設定する

プログラム再生機能を使って、お好みの順番でディスクを再生できます。

●プログラム再生を設定する

1 「シフト」ボタンを押し、画面左下に「IS」を表示する。次に「プログラム」ボタンを押す。プログラム再生設定画面が表示されます。

1	TT: CH:	1	TT: CH:
2	TT: CH:	2	TT: CH:
3	TT: CH:	3	TT: CH:
4	TT: CH:	4	TT: CH:
5	TT: CH:	5	TT: CH:

終了 次ページ

2 方向ボタンと数字ボタンを使用して、再生したい順番にタイトル番号とチャプター番号を入力する

例: 「4」と入力するには「4」「決定」とリモコンを操作します。

1	TT:01 CH:04	1	TT: CH:
2	TT:01 CH:09	2	TT: CH:
3	TT:01 CH:06	3	TT: CH:
4	TT:01 CH:■	4	TT: CH:
5	TT: CH:	5	TT: CH:

終了 再生開始 次ページ

3 入力が終わったら、方向ボタンを使って[再生開始]に移動しリモコンの「決定」ボタンを押す。

画面に「プログラム再生」と表示され、設定された順番に再生が開始されます。

1	TT:01 CH:04	1	TT: CH:
2	TT:01 CH:09	2	TT: CH:
3	TT:01 CH:06	3	TT: CH:
4	TT:01 CH:01	4	TT: CH:
5	TT: CH:	5	TT: CH:

終了 再生開始 次ページ

●プログラム再生を終了するとき

1 プログラム再生中に「プログラム」ボタンを押す。

プログラム再生設定画面が表示されます。

2 方向ボタンを使って[停止]に移動し、「決定」ボタンを押す。


プログラム再生が終了します。また、設定した内容が消去されます。

1	TT:01 CH:04	1	TT: CH:
2	TT:01 CH:09	2	TT: CH:
3	TT:01 CH:06	3	TT: CH:
4	TT:01 CH:01	4	TT: CH:
5	TT: CH:	5	TT: CH:

終了 停止 次ページ

※プログラム再生設定画面の表示を消すには、「プログラム」ボタンを押します。

※プログラム再生中に「停止」ボタンを2回押すと、プログラム再生が停止し、設定した内容は消去されます。

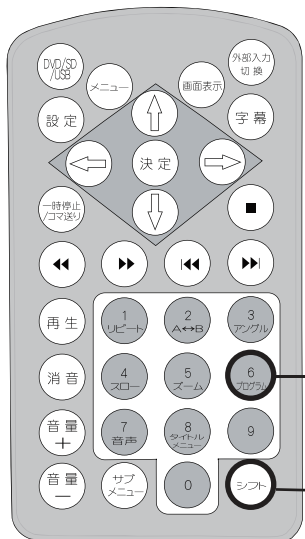


JPEGファイルを再生する

メディアを挿入する

JPEGファイルが記録されたメディア(ディスク/USBメモリー/メモリーカード のいずれか)を本機にセットします。



※ディスクをセットしてディスクふたを閉める

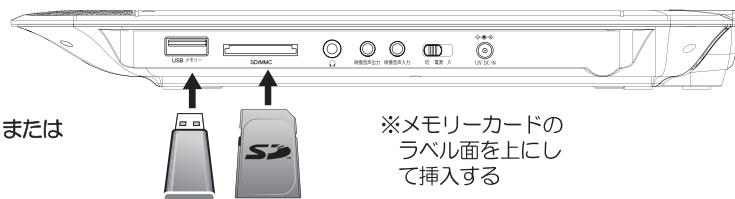

または

※メモリーカードのラベル面を上にして挿入する

※USBメモリー、またはメモリーカードを挿入する際、ディスクふたは必ず閉めてください。

ファイルブラウザ

「入力切換」ボタンを押して、再生したいデータのあるメディアを選択します。メディアを読み込み後、下記のようなファイルブラウザが表示されます。



ファイルブラウザ (表示例)

操作方法

- 再生する
「上/下」ボタンで再生したいファイルを選び、「決定」ボタンを押すと、再生が開始されます。
- 一時停止する
再生中に「一時停止」ボタンを押すと、再生が一時停止します。再生を再開するには再度「決定」ボタンを押します。「再生」ボタンを押すと次のファイルから再生が開始されます。
- 停止する
再生中に「停止」ボタンを押すと、再生が停止しファイルブラウザ画面が表示されます。
- 前へ/次へ
再生中に「前へ/次へ」ボタンを押すと、前のファイルまたは次のファイルが再生されます。
- 画像を拡大/縮小する
再生中にリモコンの「シフト」ボタンを押すと、画面左下に **(TS)** のマークが表示されます。次に「ズーム」ボタンを押すたびに、画像の表示倍率が下記のように変わります。
100% → 125% → 150% → 200%
→ 75% → 50% → 100%
- 繰り返し再生を設定する
再生中にリモコンの「シフト」ボタンを押すと、画面左下に **(TS)** マークが表示されます。「リピート」ボタンを押すたびに、リピート再生のモードが切り換わります。
 - ・リピート1 (指定の1ファイルを繰り返し再生)
 - ・フォルダーリピート (指定のフォルダー内を繰り返し再生)

JPEGファイルを再生する(つづき)

操作方法(つづき)

- 画像を回転/反転させる
再生中に下記のボタンを押すことで、画像を回転/反転させることができます。
「左」ボタン：反時計回りに回転
「右」ボタン：時計回りに回転
「上」ボタン：上下を反転
「下」ボタン：左右を反転
- 画像の切り換わり方を変更する
再生中にリモコンの「シフト」ボタンを押すと、画面左下に **(IS)** のマークが表示されます。次に「プログラム」ボタンを押します。
押すたびに、次の画像が再生される際の画像の切り換わり方が変わります。
16種類ありますのでお好みに合わせて選択して下さい。

メディアを取り外す

ファイルを再生中の場合は、「停止」ボタンを押してファイルブラウザ画面を表示させます。この状態で挿入したメディアを取り外します。

▲ 注意

■再生について

- ファイルのサイズが大きい場合、読み込みに時間がかかる場合があります。
- 拡張子が「.jpg」のファイルが再生できます。その他のファイル形式「.bmp / .gif / .tif」などは再生できません。

■USBメモリーについて

- 本機で再生できるUSBメモリーは下記の通りです。
対応フォーマット：FAT32
容量：128GBまで
バージョン：1.1 / 2.0
- 本機のUSB端子に、USBメモリー以外のものを接続しないでください。故障の原因となります。
- USBメモリーによっては、本機で動作しない場合があります。
- USBメモリーのアクセスランプが点滅中は、USBメモリーを取り外さないでください。データが破壊されるおそれがあります。

■メモリーカードについて

- 本機で再生できるメモリーカードは下記の通りです。
SD / SDHC / MMC
- 対応フォーマット：FAT32
- 容量：SD 2GBまで
SDHC 128GBまで (CLASS：2、4、6、10)
MMC 4GBまで
- メモリーカードによっては、本機で動作しない場合があります。

■データについて


- 通常のご使用でデータが破壊されることはありませんが、誤った使い方をするとデータが破壊されることがあります。記録されたデータの破壊については当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

外部の機器と接続する

テレビに出力する

本機で再生される映像や音声を、テレビに出力します。

- 1 AVケーブルのミニプラグを、本機の映像音声出力端子に接続する
- 2 AVケーブルのピンプラグを、接続するテレビの外部入力端子に接続する
端子の色(黄/赤/白)を合わせて接続します。
- 3 接続したテレビの入力切換を、本機と接続した端子に切り換える
テレビのリモコン等を使用して、テレビの入力設定を切り換えます。

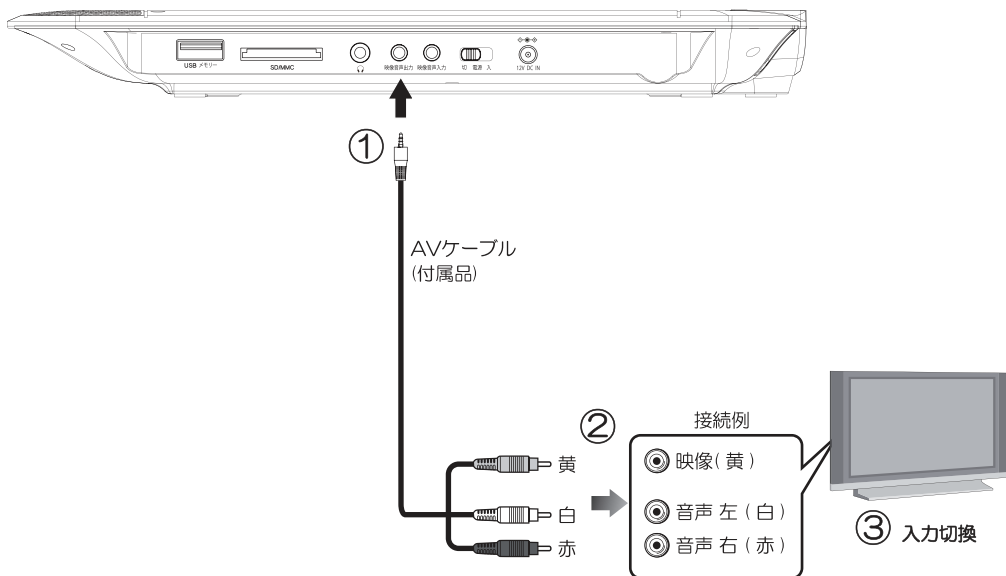

⚠ 注意

- 本機は、テレビに直接接続してください。ビデオデッキやビデオ内蔵型テレビ等を經由して接続すると、映像が乱れる場合があります。
- 本機から出力される音声のボリュームは、本機の音量設定によって変化します。本機の音量を適切に調整してください。




外部の機器と接続する（つづき）

外部から入力する

他の機器で出力される映像や音声を、本機にて再生します

- 1 AVケーブルのミニプラグを、本機の映像音声入力端子に接続する
- 2 AVケーブルのピンプラグを、接続する他の機器の外部出力端子に接続する
端子の色（黄/赤/白）を合わせて接続します
- 3 本機もしくはリモコンの「外部入力切換」ボタンを押し、AVinモードに切り換える
- 4 本機に接続した機器を再生する

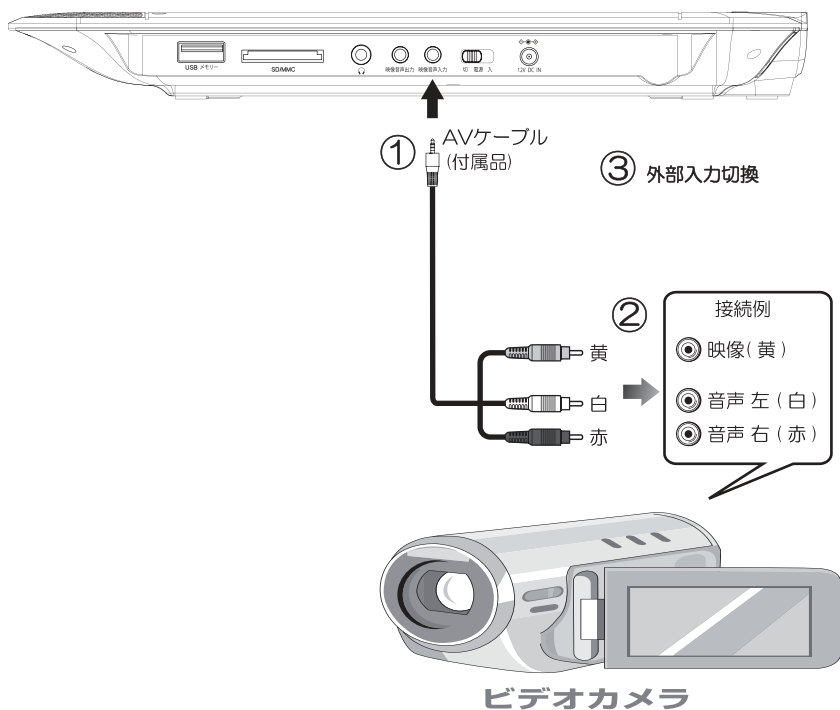





設定する

操作方法

1 リモコンの「設定」ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。「◀/▶」ボタンで設定したいカテゴリを選び、「▼」もしくは「決定」ボタンを押します。

2 「▲/▼」ボタンでカテゴリ内のメニューに移動し、「▶」もしくは「決定」ボタンを押します。

3 「▲/▼」ボタンで選択したい設定を選び、「決定」ボタンを押して確定します。

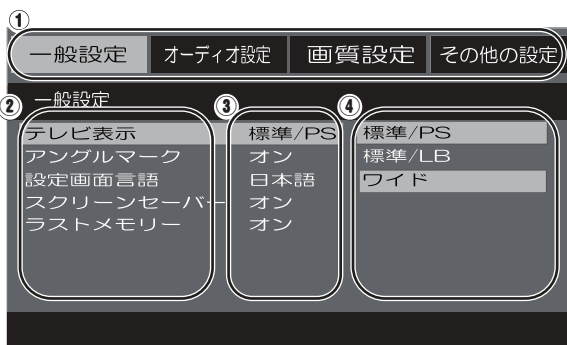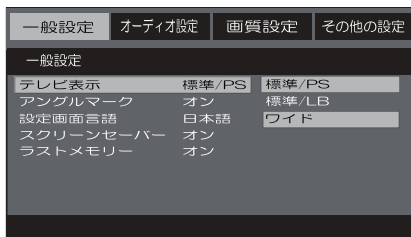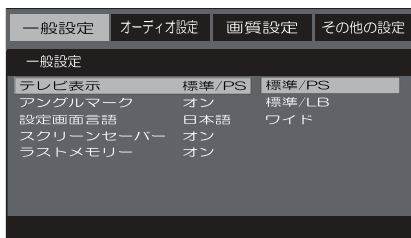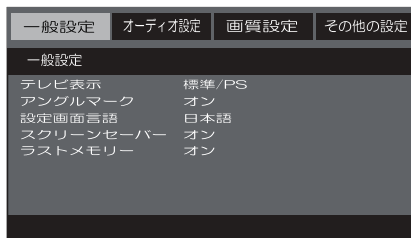

- ① カテゴリ
- ② 各カテゴリ内のメニュー
- ③ 現在、選択されている項目
- ④ 項目

ご注意

- 再生中には設定できない項目があります。ディスクの再生を停止した状態で設定してください。
- 停止した状態で設定するには、「停止」ボタンを2回押してから、「設定」ボタンを押します。

設定する(つづき)

一般設定

■一般設定

テレビ表示	<p>映像音声出力端子から出力される映像の縦横比を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none">標準/PS 4:3画面のテレビに接続するとき。 16:9の映像は、4:3のサイズに合わせて表示されます。画面からはみだす左右の部分は表示されません。標準/LB 4:3画面のテレビに接続するとき。 16:9の映像は、縦横の比はそのまま、上下に黒い帯を付けて表示されます。ワイド 16:9ワイドテレビに接続するとき。 4:3の映像は、画面上の左右に黒い帯を付けて表示されます。 <p>※再生するディスクによっては設定通りの表示にならない場合がございます。</p>
アングルマーク	アングルマークの表示を する/しない の切換を行う。
設定画面言語	設定画面など、画面に表示される文字の言語を「英語」・「日本語」から選択します。
スクリーンセーバー	長時間同じ画面が続いたとき、画面の焼き付きを防ぐため、スクリーンセーバー画面を表示します。 このスクリーンセーバーの機能の ON/OFF の切換を行う。
ラストメモリー	[オン]に設定すると、前回停止した位置から再生を再開します。 <使用方法> ビデオディスクの再生中に「停止」ボタンを1回押して停止させてください。ディスクふたを開けディスクの回転が停止したことを確認してから電源をオフにします。再び電源をいれたときに前回停止した位置から再生されます。 ※工場出荷時は[オフ]に設定されています。 ※再生を再開する位置がずれる場合があります。 ※ラストメモリー（レジューム）機能は、DVD-Videoのみ有効です。録画されたディスクには対応していません。 ※ラストメモリー（レジューム）機能は、ディスクによって制限があり、正常に動作しないことがあります。

設定する(つづき)

オーディオ設定

デュアルモノラル	ドルビーデジタルの音声を以下の4通りに切り換えます。 ステレオ：ステレオで再生します。 モノラル左：左チャンネルの信号を左右のチャンネルに出力します。 モノラル右：右チャンネルの信号を左右のチャンネルに出力します。 ミックスモノラル：サラウンド音声信号の各チャンネルを、モノラルにミックスして出力します。
ダイナミックレンジ	ドルビーデジタルのディスクを再生するとき、ダイナミックレンジ（静かな音と大きな音のレベル差）のレベルを9段階で設定します。

画質設定

映像画質の設定を下記5項目の調整が可能です。

シャープネス	画面の鮮明さを調整できます。 高 中 低 3段階の調整が可能です。
明るさ	画面の明るさを調整できます。 暗明 それぞれ16段階の調整が可能です。
コントラスト	明るい部分と暗い部分との明度の差の大きさを調整できます。 コントラストを強くすれば、明るい部分は一層明るく、黒い部分はより黒く表現されます。 強弱 それぞれ16段階の調整が可能です。
彩度	鮮やかさを調整できます。 強弱 それぞれ9段階の調整が可能です。
色合い	カラーのバランスを調整できます。 強弱 それぞれ9段階の調整が可能です。

設定する(つづき)

その他の設定

テレビタイプ	テレビの映像方式に合わせて設定します。 ※日本で生産/販売されているテレビはNTSC方式です。
優先音声言語 優先字幕言語 優先メニュー言語	DVDの音声を優先して再生する音声言語を選択できます。 DVDの字幕を優先して表示する字幕言語を選択できます。 DVDのディスクメニューを表示する言語を選択できます。 「音声言語」「字幕言語」「ディスクメニュー」それぞれの言語は以下の9通りから選択が可能です。 フランス語・スペイン語・中国語・日本語・韓国語・ポルトガル語・ロシア語・タイ語・英語 字幕言語のみOFFの選択も可能です。 ※工場出荷時は「日本語」に設定されています。
視聴制限 (ペアレンタル)	視聴年齢制限付きのDVDディスクの再生レベルを設定できます。 1.子供向け → 子供向けのDVDのみを再生したい場合に選択。 2.G(一般向け) } 3.PG-G } 一般向けと子供向けのDVDのみを再生したい 4.PG-13 } ときに選択します(成人向けのDVDの再生を 5.PG-R } 禁止します) 6.R (R指定) 7.NC-17 } 8.成人向け → 全てのDVD(成人向け/一般向け/子供向け) を再生したい場合に選択します。 ※レベルの数字が低い程、再生できるディスクの制限が強いです。
パスワード変更	年齢制限の設定を変更する際に使用するパスワードの変更が可能です。 工場出荷時のパスワードは【8888】です。
設定リセット	設定メニューの中で変更した設定を全てリセットする事ができます。(工場出荷時に戻します)

- ※製品バージョンの違いにより設定内容が表と異なる場合がございます。
※ディスクの種類によって、設定機能が反映されない場合がございます。
※再生中は、一部の設定ができません。再生を完全に停止またはディスクやメモリーを取り外した状態で行ってください。

故障かなと思ったら

症状	対策
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">• ACアダプターのACプラグが、コンセントにしっかり差し込まれているか、確認してください。• バッテリーを充電してください。• 電源「切」の直後は電源が入らない場合があります。しばらく待ってから電源を入れてください
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none">• バッテリーを充電してから使用してください。
ディスクが再生できない	<ul style="list-style-type: none">• 本機やディスクが結露(露付き)していませんか?約2~3時間、電源を切ったまま放置してから使用してください• 本機で再生できるディスクかどうか、確認してください。• ディスクが汚れたり、傷ついたりしていませんか?• ディスクのラベル面を上にして、本機にセットしてください。• テレビ番組を録画したディスクの場合、ファイナライズされているか確認してください。ファイナライズは、録画した機器で行ってください。• 再生するディスクのリージョン番号が「2」または「ALL」であることを確認してください。• ほかのディスクで試してください。ほかのディスクが再生できる場合、ディスクに不具合がある場合があります。
AV出力で映像が出ない/乱れる	<ul style="list-style-type: none">• ビデオデッキなどを経由して接続すると、コピー防止信号の影響で映像が乱れる場合があります。本機とテレビは直接接続してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">• 本機が消音(ミュート)になっていないか、確認してください。• イヤホンを抜いてください。• 音量を調整してください。• 「一時停止」の状態では、音声は出力されません。
本機が正常に動作しない	<ul style="list-style-type: none">• 本機に付属のACアダプター以外のものを使用すると、故障や火災の原因となります。ACアダプターは必ず、付属のものを使用してください。• 静電気などの電気ショックによりフリーズしている可能性があります。電源スイッチをオフにし、コンセントからACアダプターを抜きます。5秒以上たってからACアダプターを差し込み、電源を入れます。
再生中に操作できない	<ul style="list-style-type: none">• ディスクによっては、ある操作が禁止されている場合があります。ディスクの説明書をご確認ください。
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none">• リモコンの電池を新しいものと交換してください。• リモコンは、本機のリモコン受光部に向けて操作してください。• 電池には極性があります。＋と－の向きを正しく入れてください。• 本機のリモコン受光部に直射日光や蛍光灯など、強い光を当てないでください。

おもな仕様

本 体	電源	ACアダプター使用時：AC100V-240V 50/60Hz カー電源アダプター使用時：DC12V マイナスアース車 ※24V車や、DC12Vプラスアース車では使用できません。	
	消費電力	18 W	
	質量	約1.75kg	
	外形寸法	(幅)392.5 x (奥行)262.5 x (高)44 mm	
	スピーカー	2.0W + 2.0W	
	使用条件	温度：0℃～40℃、湿度：25%～80%(結露なきこと)	
	内蔵電池容量	2400mAh	
	入出力端子	USB端子 × 1系統 SD/SDHC/MMC × 1系統 電源入力端子 × 1系統	映像音声入力端子 × 1系統 映像音声出力端子 × 1系統 イヤホン端子 × 1系統
液 晶 画 面	画面サイズ	15.6インチワイド	
	解像度	1366 x 768	
	輝度	220 cd/m ²	
	コントラスト比	500 : 1	

- ・本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・この取扱説明書の中で使用しているイラストや画面表示などは、実際のものとは異なる場合があります。

アフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理（有料）をご依頼ください。

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。

「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。

アグレクションホームページ

<https://www.agrexsione.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

保証条件の内容

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
- ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
- ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。全て無料保証修理をお約束するものではありません。

①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。

②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。

※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。

※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。

※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー等）の交換。

※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。

⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

製品保証書

品名	15.6インチポータブルDVDプレーヤー	型番	SU-156PDVD
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	1 年
お客様	お名前	印	
	ご住所		
販売店 (記入のない場合は保証対象となりません) ※ただし購入日を確定できる書類(レシート、納品書、販売店からの発送のメール等)がある場合は保証対象となります。			
販売店名・住所・電話番号			

※本製品のサポートは日本国内限定となります。
※製品をお送り頂きます場合は必ずご連絡後にお願いします。

発売元:株式会社アグレクション

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1

カスタマーセンター

一般電話 **048-940-5889** 受付時間: 平日 9:00~17:00 (土日祝祭日および弊社指定休日を除く)

<https://www.agrexsione.co.jp>