

取扱説明書

24^V FULL HIGH-DEFINITION TV

24型地上デジタル
フルハイビジョンテレビ

型番: SU-TV24



はじめに

使う前の準備

テレビを見る

その他



この度は液晶テレビをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の 36 ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。国外での使用はできません。
また、日本国外でのアフターサービスも出来ません。

This product is designed for use in Japan and cannot be used
outside of Japan. No service is available outside of Japan.

もくじ

■はじめに	
もくじ	2
安全上の注意	3
使用上の注意	5
同梱品	6
各部のなまえ	7
■使う前の準備	
スタンドの取り付け	10
リモコンに電池を入れる	11
アンテナを接続する	12
miniB-CAS カードを入れる	13
はじめての設定	14
アンテナレベルの確認とアンテナの調整	15
■テレビを見る	
テレビを見る	16
デジタル放送の便利な機能	17
・画面表示を見る	17
・番組情報を見る	17
・音声を切り換える	17
・字幕を表示する	17
・番組表を表示する	18
本機の便利な機能	19
・音を消したいとき	19
・オフタイマーを使う	19
・省電力モードに設定する	19
・音声モードを設定する	19
・映像モードを設定する	19
・画面サイズを変える	19
・入力を切り換える	19
メニュー画面の操作方法	20
・受信レベル	20
・チャンネルスキャン	20
・リモコン設定	20
・映像設定	21
・音質設定	21
・PC接続設定	21
・省電力設定	21
・字幕表示設定	21
・同軸デジタル音声出力設定	22
・オフタイマー設定	22
・言語設定	23
・設定初期化	23
・システム情報	23
外部機器と接続のしかた	24
・HDMI端子を使う	24
・ヘッドホン音声出力端子を使う	24
・映像端子を使う	25
・パソコンを接続する	26
・VGAケーブルで接続する	26
壁にかけてつかうとき	27
■その他	
地域別チャンネル表	28
故障かな?と思ったら	30
製品仕様	32
お手入れのしかた	33
廃棄の際のご注意	33
アフターサービス	34
保証規定	35
保証書	36
お問合せ	36

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃し、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。



強制

異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへ連絡してください。

P. 48



強制

壁掛け工事は専門業者に依頼してください。
壁掛け工事が不完全ですと、落下しけがの原因になります。



禁止

電源コードに重いものを乗せたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張らないでください。
コードが破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグは、傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しないでください。

火災・感電の原因になります。電源コードが痛んだ場合、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへ交換をご依頼ください。



禁止

雷が鳴り出したら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機に接続した機器やケーブル・コードに触らないでください。
感電の原因になります。



禁止

通風孔や穴などにピンや針金など金属製のものを入れないでください。
発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。



禁止

浴室や水のかかりやすい場所、湿気が多い場所に設置しないでください。
漏電による火災・感電の原因になります。



禁止

水をかけないでください。
テレビの中に水などが入ると、火災・感電の原因になります。



禁止

テレビを落としたり、キャビネットを破損した時は使用しないでください。
火災・感電の原因になります。



強制

電源プラグの刃と刃の間に付いたホコリは、定期的に乾いた布で拭き取ってください。
火災・感電の原因になります。



強制

電源は、交流100Vを使ってください。
交流100V電源以外で使用すると、火災・感電の原因になります。



強制

包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように注意してください。
かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。

安全上の注意 (つづき)

⚠ 警告



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



強制

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。

⚠ 注意



禁止

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置かないでください。
火災の原因となることがあります。また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。



禁止

湿気・油煙・ホコリの多い場所に置かないでください。
加湿器・調理台のそばや、ホコリの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

通風孔をふさがないでください。壁に押しつけないでください。風通しの悪い所に押し込まないでください。(10cm以上の間隔を空けてください)
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かず、プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



禁止

不安定なテレビ台やキャスター付きの台など不安定な場所に据え付けしないでください。
倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因となることがあります。
特にお子様にはご注意ください。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかた、タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



強制

旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



強制

ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、音量は徐々に上げてください。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。



強制

1年に一度は通風孔がホコリなどで詰まっていないか確認してください。
本機の内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。



禁止

液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしないでください。
ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に直接触れないで、拭き取ってください。
もれた液が目にはいたり、皮膚についたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

はじめに

⚠ リモコンに使用する乾電池に関する注意



禁止

- 指定以外の乾電池は使用しないでください。
- ⊕ ⊖ 極性表示を間違えて挿入しないでください。
- 充電・加熱・火への投入・分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンに入れておかないでください。液漏れにより、リモコンの故障の原因になります。
- 液漏れがあった場合は、液に触れないでください。
もしも液が目や口に入ったり、皮膚についたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。
- 電池を廃棄するときは、地方自治体の指示に従ってください。

使用上の注意

- 本製品を横倒しにして輸送した場合、液晶パネルの破損や画面欠点の増加の恐れがあります。横倒しでの輸送をしないでください。運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんで衝撃・振動を与えないでください。
- 通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しの悪い場所(棚や押入れの中など)や、じゅうたんや布団の上に置かないでください。また布をかけたりしないでください。定期的に掃除機で通風孔にたまったごみを除去してください。
- 液晶パネルには、画面の一部に暗点(光らない点)や輝点(余計に光る点)がある場合があります。これは故障ではありません。
- 本機を長時間使用したときに、液晶パネル表面や本機上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合でも、故障ではありません。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- テレビ放送、外部入力ソースによっては、映像や音声に若干の遅れが生じる場合があります。映像、音声でリズムを取るテレビゲームやカラオケによっては、違和感を感じる場合がありますが、故障ではありません。
- miniB-CAS カードは必要なときだけに抜き差ししてください。必要以外に抜き差しすると、故障の原因となることがあります。B-CAS カードの中にはICが内蔵されています。折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、金属の端子部分に触れたりしないでください。本機に差し込むときは逆に差し込まないように注意してください。
- 電源プラグは長期間で使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
■電源プラグをコンセントから抜く場合、電源プラグを抜いている間に録画予約がないか確認してください。電源プラグが抜かれていると、予約した番組は録画されません。
- リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンに液体をかけたりしないように、ていねいに扱ってください。直射日光が当たるところ、暖房器具のそばや湿度が高いところには置かないでください。
- ケーブルテレビ、・ 共聴・集合住宅設備で放送を受信する場合は、事業者または管理者にアンテナの接続方法についてお問い合わせください。
- 本機を廃棄処分する場合や他人に譲渡したりする場合、「設定初期化」を実行していただき、設定をお買い上げ時の状態に戻し、個人情報の消去を行ってください。 **P.23**
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶されたデータなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機はプラグ接続形機器のために、壁コンセントが容易にアクセス可能でなければなりません。


同梱品

●付属品が揃っていることを確かめください。



本体

スタンド部品一式

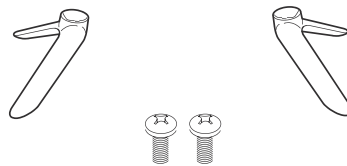


スタンド固定ネジ×2個



miniB-CAS★
地上デジタル専用
(株) B-CAS
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します


miniB-CASカード x 1

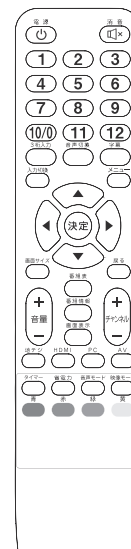

赤外線リモコン x1台




取扱説明書 x1部

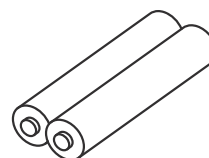

リモコン用単四電池 x 2本
(動作確認用)

はじめに


各部のなまえ

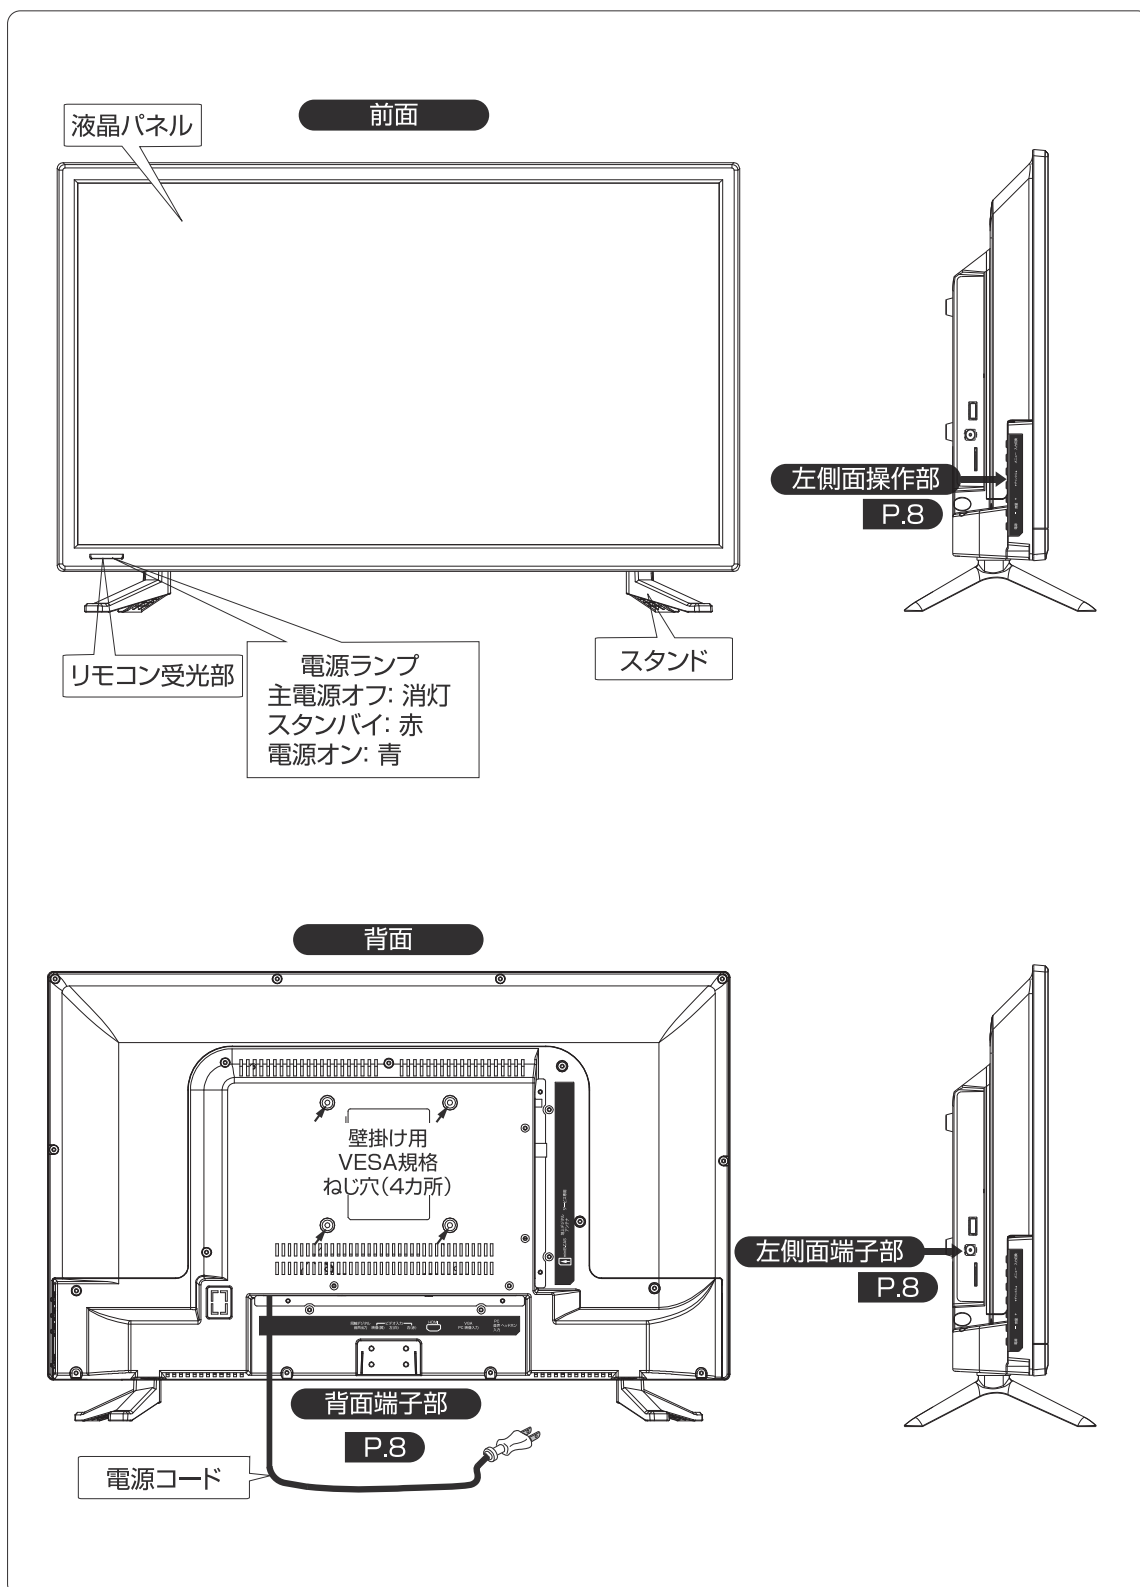


はじめに

各部のなまえ (つづき)

背面端子部

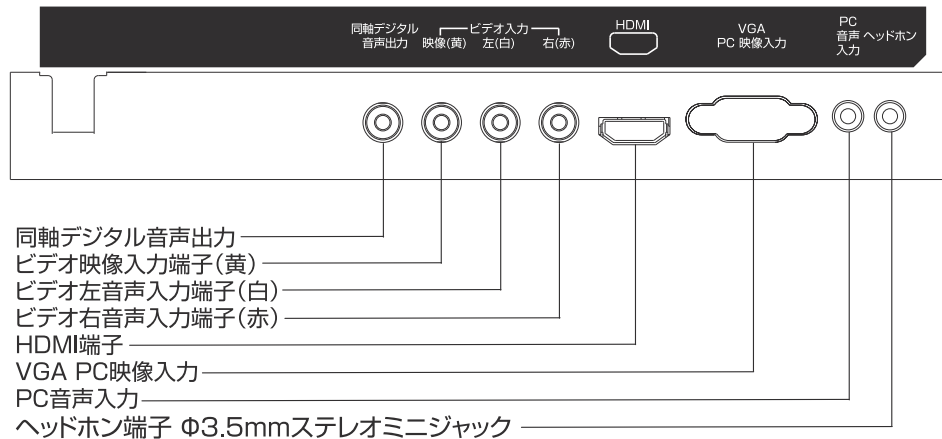

左面端子部

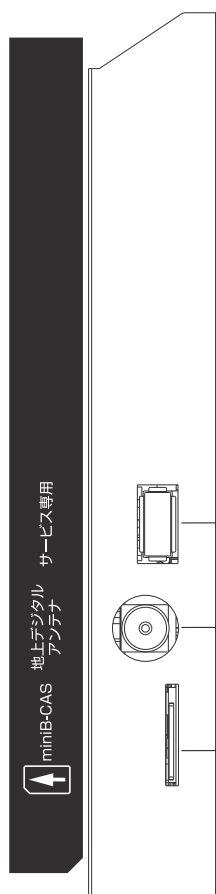

左面操作部

入力切替ボタン
メニューボタン
チャンネル+ボタン
チャンネル-ボタン
音量+ボタン
音量-ボタン
電源ボタン



サービス専用端子

※保守用端子です。使用しません。


地上デジタルアンテナ入力端子

miniB-CASカードスロット

各部のなまえ (つづき)

リモコン

- 1 電源ボタン
テレビの電源を「オン」「オフ」します。
- 2 消音ボタン
音声を一時的に消音にします。もう一度押すと消音を解除します。
- 3 ①～⑩/⑪、⑫ 数字ボタン
チャンネルを選択します
- 4 3桁入力ボタン
3ケタのチャンネル番号を入力するときに使います。
- 5 音声切替ボタン
2カ国語/ステレオなど音声を切り換えます。
- 6 字幕ボタン
字幕を切り換えます。
- 7 入力切替ボタン
メニューより外部入力を選択します。
- 8 メニューボタン
メニュー画面を表示します。
- 9 決定ボタン
メニュー画面の選択項目を決定します。
▲▼◀▶ ボタン
メニューを選択するときに使用します。
- 10 画面サイズボタン
画面サイズを変更するときに使用します。
- 11 戻るボタン
メニュー画面を表示しているときに、1つ前の画面に戻ります。
- 12 番組表ボタン
番組表を表示します。
- 13 番組情報ボタン
視聴中の番組内容を表示します。
- 14 画面表示ボタン
現在受信している番組や選択している外部入力の情報を表示します。
- 15 音量+/-ボタン
音量を大きくしたり、小さくしたりします。
- 16 チャンネル+/−ボタン
チャンネルを順番に切り換えます。
- 17 地デジ、HDMI、PC、AV入力切替ボタン
地デジ、HDMI、PC、AV入力をボタンで直接選択します。
- 18 タイマーボタン
自動オフになる時間を設定するときに使います。
- 19 省電力ボタン
省電力設定するときに使います。
- 20 音声モードボタン
好みの音声モードを選択するときに使います。
- 21 映像モードボタン
好みの映像モードを選択するときに使います。
- 22 カラーボタン (青、赤、緑、黄)
番組表を利用するときに使います。

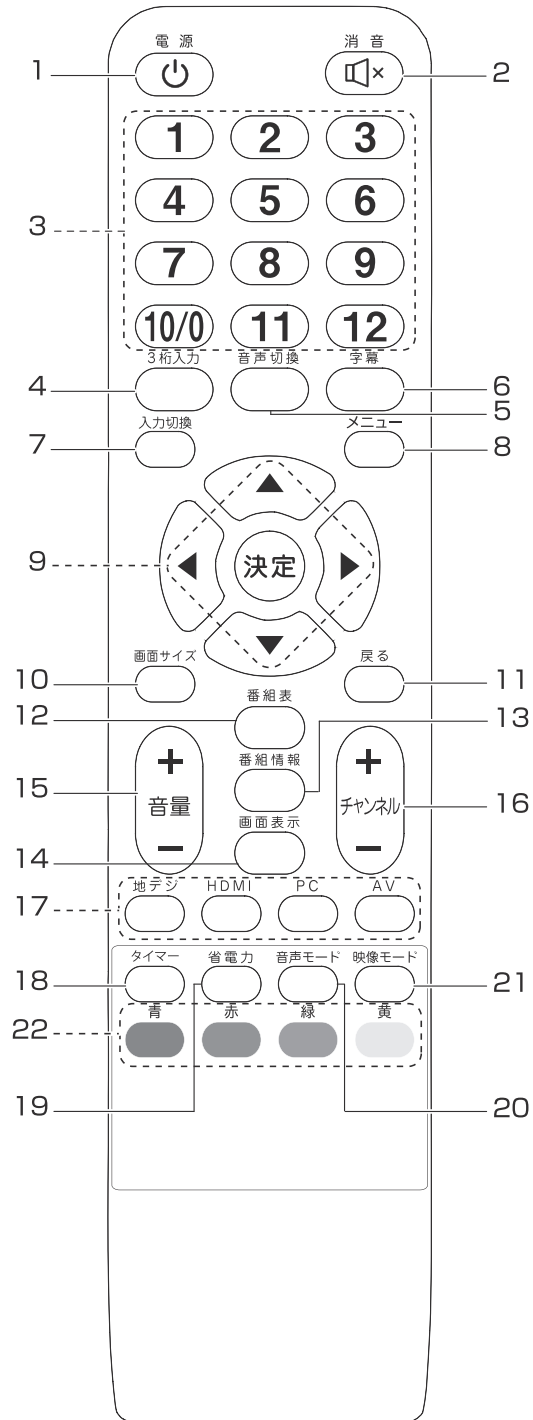

はじめに

使う前の準備

スタンドの取り付け


- 本機をご使用の前に、必ずスタンドを取り付けてください。取り付けの際は、スタンドの取り付け向に注意してください。
- 本製品にスタンドを付けずに、別売の壁掛け用金具を使用して本機背面のVESA規格のねじ穴を使い壁に掛けることができます。 **P.27**

⚠️ ご注意

- 液晶パネルに強い力や衝撃を与えないでください。衝撃や圧力で液晶パネルが破損する可能性があります。

1 台などの上に柔らかい布(毛布など)を敷き、液晶パネルが下向きになるようにして、本機を台の上に置きます。

2 本機のスタンド取り付け位置に合わせ、付属のネジ(2本)で固定します。

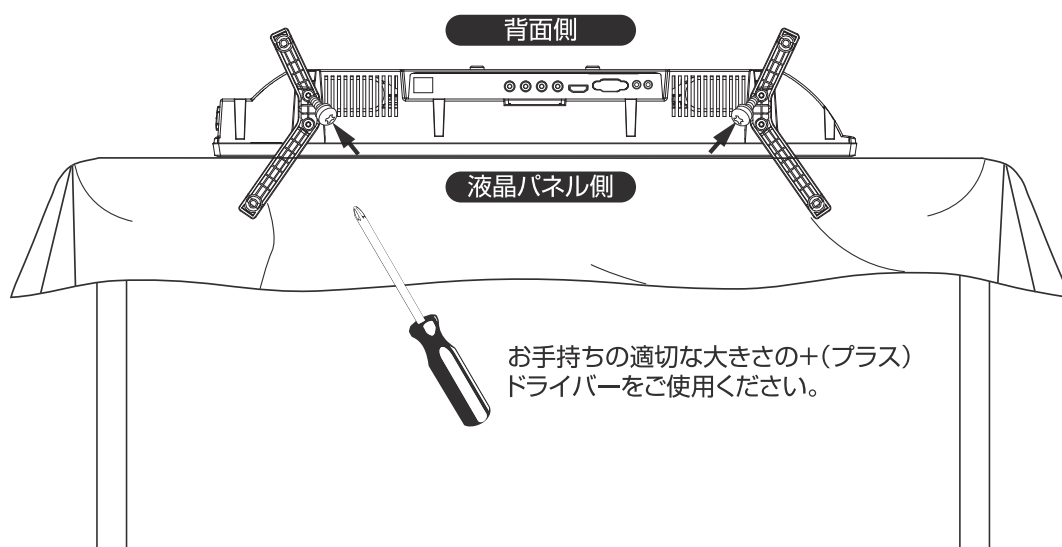


※スタンドの取り付け方向を間違えると、本体が転倒する恐れがあります。取り付け位置と方向を合わせ図を参考に、本体とスタンドの刻印を合わせて付属のネジで取り付けてください。

※プラスドライバーは、グリップ部分や軸部に「No2」、「P2」、「PH2」と表記されているプラスドライバーでの組み立て使用をおすすめします。


使う前の準備 (つづき)

リモコンに電池を入れる


- 1 リモコン裏側の電池ぶたを上方向へ引き上げ、取り外します。

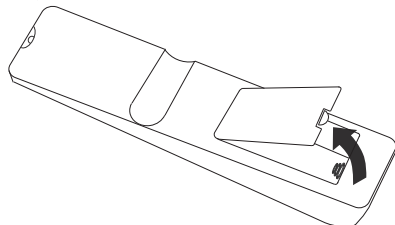

- 2 乾電池の $\oplus$ $\ominus$ 極性を間違えないように、入れます。

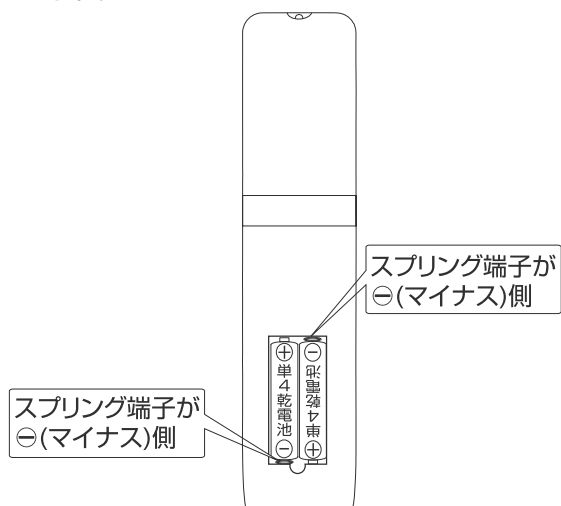


- 3 電池ぶたを元の位置に取り付けます。

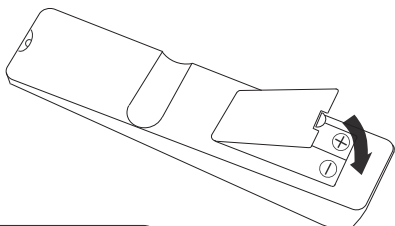

ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しに電池に交換してください。
- 銘柄や容量の違う乾電池や新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- リモコンを長く使わないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄するときはお住まいの自治体で定める廃棄方法に従ってください。

リモコンの操作のしかた

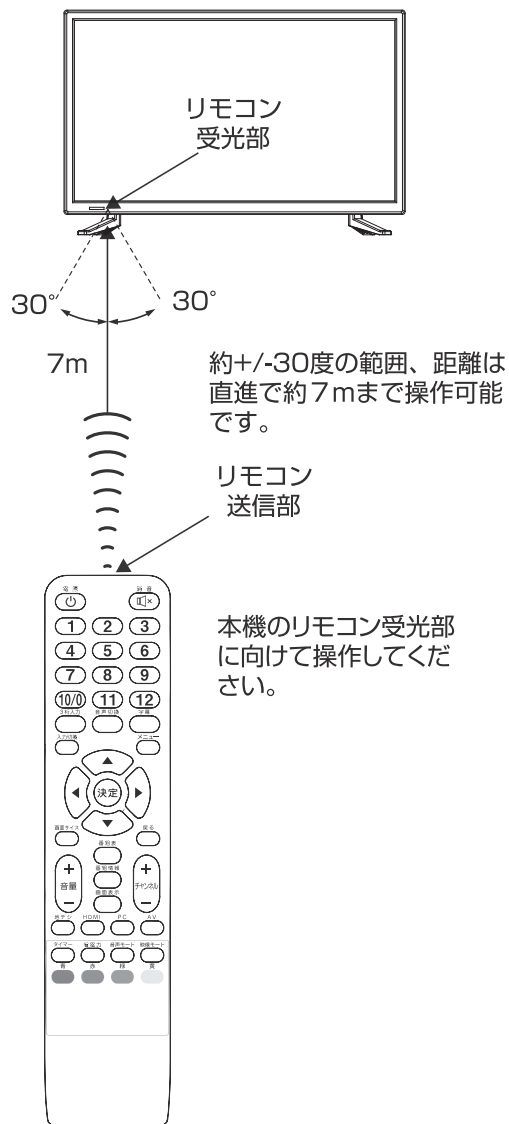

お知らせ


- リモコンとリモコン受光部の間に障害物を置かないでください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しない場合は、新しい乾電池に交換してください。

使う前の準備 (つづき)


ご注意

- アンテナの取り付け・配線は、必ず専門業者にご依頼ください。
- ケーブルテレビをご利用の場合、ケーブルテレビ会社の送信方式により接続のしかたが異なります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- 接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)などは本製品に付属していません。ご使用のアンテナの種類や使用環境条件に合わせて、適切な市販品を別途お買い求めください。


個別のアンテナの場合

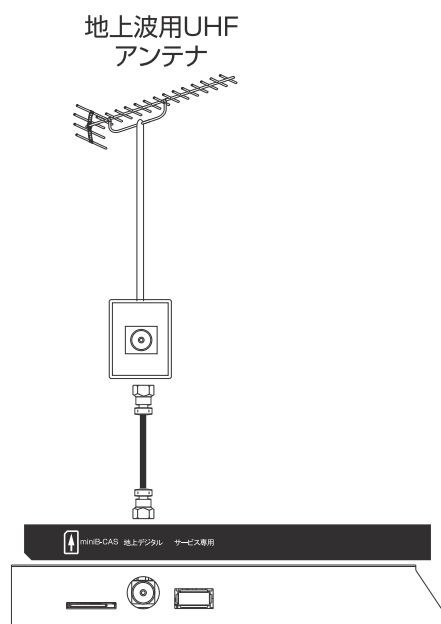

録画機器を経由する場合

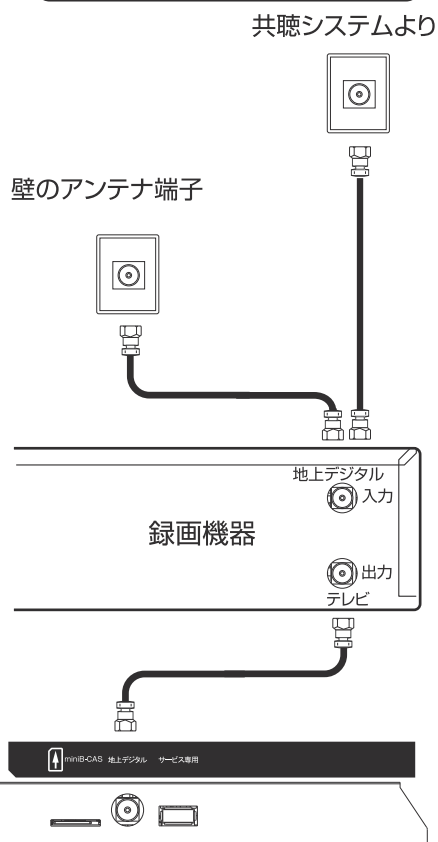

共聴アンテナの場合

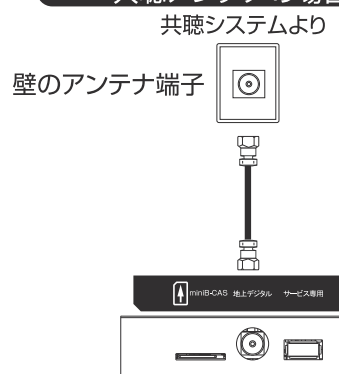

お知らせ

- 天候などの影響により受信信号レベルが変動します。アンテナレベルが50以上になるように調整してください。
- アンテナレベルが不足なときはブースターなどで増幅してください。
- ケーブルテレビで受信しているときは、ご契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- 特定のチャンネルが受信できなかったり受信状態が悪いときには、お買い求めいただいたアンテナの製造元や販売店にご相談ください。

使う前の準備 (つづき)

miniB-CAS カードを入れる

- miniB-CAS(以下B-CAS)カードは、地上波放送をご覧になるために、付属のB-CASカードを本機に差し込みます。



ご注意

- B-CASカードパッケージを開封すると「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意されたとみなされます。開封前に裏面の使用許諾契約約款を必ずお読みください。
- B-CASカードは常にB-CASカードスロットに差ししておく必要があります。
- B-CASカードを折り曲げたり、傷つけたりしないでください。破損などによるB-CASカードの再発行は有料になります。
- B-CASカードの金色の金属部分には触れないでください。
- B-CASカードの抜き差しは、必要な場合を除き行わないでください。


- 1 本機の電源を切ります。
- 2 同梱の「B-CASカード使用許諾契約約款」の内容を読み、承諾していただいた上で、台紙からB-CASカードをはがします。
- 3 右図のように、B-CAS カードをカチッと音がするまで挿入します。(B-CAS カードを押すことにより、外すことができます)

お知らせ

- B-CAS カードに関するお問い合わせは、カードの裏面記載の(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでお願いいたします。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CAS カードは(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されているものです。本機を廃棄なさる場合は同社にご返却ください。
- B-CASカードのID番号は設定メニューで確認できます。


電源を入れる

本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。

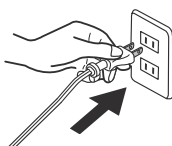

⚠ ご注意

- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

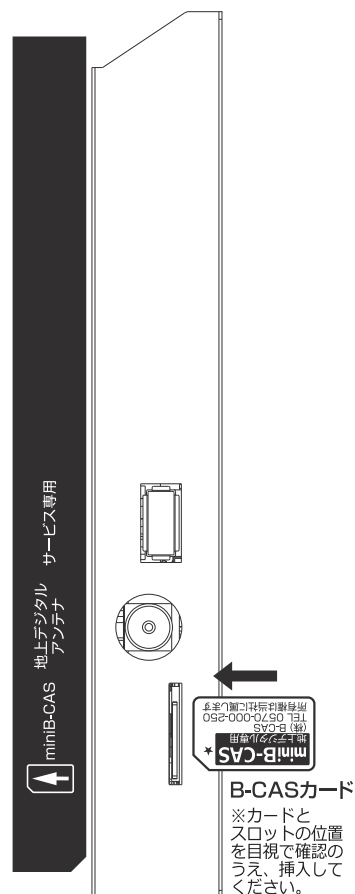

使う
前の
準備

はじめての設定

⚠ ご注意

- B-CASカードが正しく挿入されていないと設定ができません。B-CASカードを挿入してください。
- アンテナが接続されているか確認してください。

初めて電源を入れたときは設定が必要です。メニューに従い、本機を設定します。

1 電源をオンにします。


リモコンの または本機右側面にある、電源ボタンを押します。
本機前面の電源ランプが青色に点灯します。

2 「言語設定」画面が表示されます。



◀▶ で画面上に表示される文字の言語、日本語または、English (英語) を選択し、
 ボタンを押して次へ進みます。

3 アンテナ接続確認とB-CASカード確認の画面が表示されます。

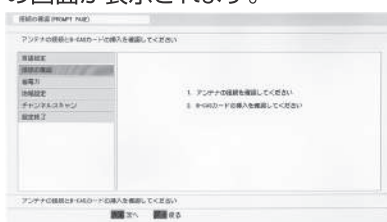

アンテナ接続、B-CASカードの確認後、
 ボタンを押して次へ進みます。

4 省電力設定画面が表示されます。




◀▶ で「オフ」、「低」、「中」、「高」を選択し、
 ボタンを押して次へ進みます。

5 地域設定画面が表示されます。



◀▶ お住まいの都道府県を選択し、
 ボタンを押して次へ進みます。

6 「チャンネルスキャン」画面が表示されます。

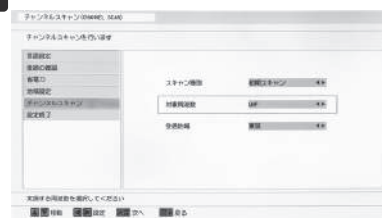

▲▼と◀▶で項目ごとにスキャンの条件を指定します。

- スキャン種別は、「初期スキャン」を選択します。
- 対象周波数は、通常、「UHF」を選択します。ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル放送が受信できない場合は、「全周波数」を選択することで、受信できることがあります。詳しくはCATV会社にご確認ください。
- 受信地域は、4で選択した都道府県が表示されます。
 ボタンを押して次へ進みます。

7 地上デジタルチャンネルの初期スキャンが始まります。



チャンネルスキャンは、しばらく時間がかかります。終了するまでお待ちください。

次ページにつづく

はじめての設定 (つづき)

- 8 スキャンが終了すると、受信可能な放送局が表示されます。



画面に表示された放送局がリモコンの番号に登録されています。

決定 ボタンを押し次へ進みます。

- 9 セットアップされた内容が表示されます。



以上で「はじめての設定」は完了です

決定 ボタンを押し終了します。

受信レベルの確認とアンテナの調整

- 「はじめての設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できないときは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、以下の操作でアンテナの方向を調整してください。

受信レベルの確認

- 1 リモコンの を押し、「設置設定」、▲▼で「受信レベル」を選び、決定 ボタンを押しします。
「受信レベル」が表示されます。



- 2 ◀▶ お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている受信周波数を ▶▶ で選びます。
●アンテナレベルが50以上になっているか確認します。

アンテナの調整

アンテナレベルが不足している場合は、「受信レベル」の画面を確認しながらアンテナの調整をします。


■高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。

使う前の準備

テレビを見る

電源の入れかた


リモコンの  または本機左側面にある、電源ボタンを押します。
本機前面の電源ランプが青色に点灯します。
約5秒後に、前回見ていたチャンネルまたは外部入力 of 画面が表示されます。

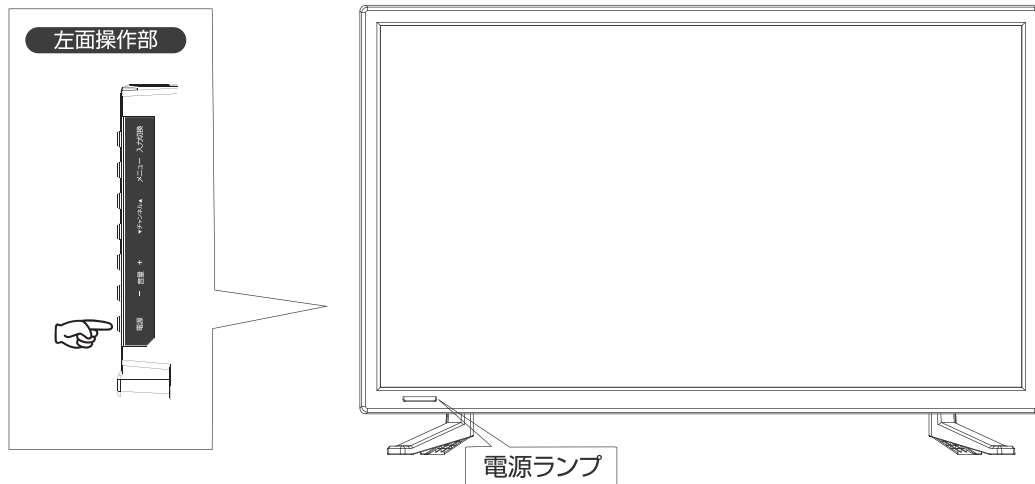

チャンネルの選びかた


数字①～⑫、チャンネル+/-、または、チャンネル番号を入力してチャンネルを選びます。チャンネル+/-は、押すたびにチャンネルが順送りに切り換わります。

チャンネル番号の入力は、 ^{3桁入力} を押し、数字ボタン **(1)** ~ **(10/0)** で3ケタのチャンネル番号を入力します。

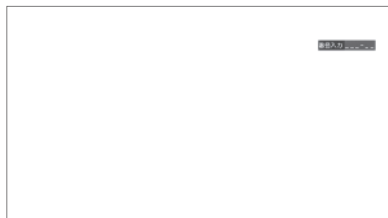

音量調節のしかた

音量+/-で音量の調節ができます。

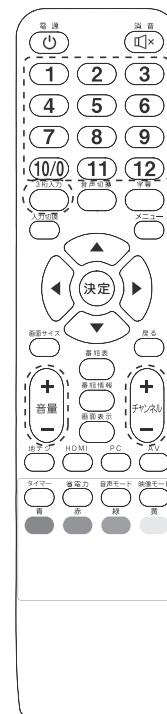


デジタル放送の便利な機能

画面表示を見る

を押すと、現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが数秒間表示されます。



その後、画面右上部に、リモコンチャンネルボタン番号と3桁チャンネル番号のみが表示されます。

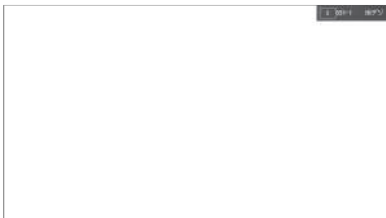

もう一度 を押すと、画面表示は消えます。

番組情報を見る


を押します。



番組情報画面から戻るには を押します。

音声を切り換える

を押すと、音声切換画面が表示されます。

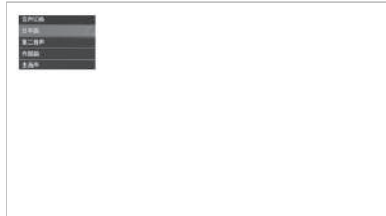


▲▼で音声を選び を押します。

- 音声表示は受信している放送によって異なります。
- 切り換える音声がない場合は「切り換えられる音声がありません」と表示されます。

字幕を表示する


字幕のついた番組を視聴しているときは、字幕の表示・非表示を切り換えることができます。

を押すと、字幕の選択画面が表示されます。

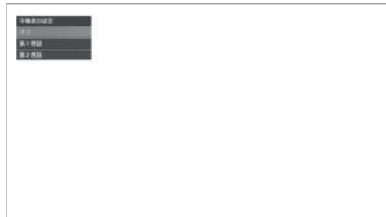

▲▼で言語を選び を押します。

字幕のついた番組がある場、画面下側に字幕が表示されます。

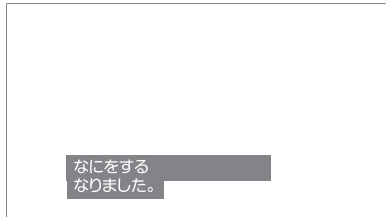

- 字幕放送を受信時のみ字幕は表示されます。
- 字幕が映像自体に表示されている場合は、字幕切換を「オフ」に設定しても字幕が表示されます。

ご注意

- 字幕の表示が、放送信号の処理速度によって、多少遅れて表示されたり早く消えたりすることがありますが、故障ではありません。

デジタル放送の便利な機能 (つづき)

番組表を表示する

デジタル放送は、放送局から送られてくる情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧を見ることができます。7日先までの放送予定を見ることができます。

放送視聴中に  を押します。
番組表が表示されます。(例)

地上デジタル放送		11/27 (月)	11/28 (火)	11/29 (水)	11/30 (木)	12/01 (金)	12/02 (土)	12/03 (日)
11 / 26 (日)		P. M. 16:00 ~ P. M. 16:30	お買物情報					
031-1 T V K 1		031-2 テレ玉1	041 日テレ1	051 テレビ朝日	061 TBS1	071 テレビ東京1	081 フジテレビ	
PM 4	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	PM 4
お買物情報		ええじゃないか。図録	誰も知らない明石家さんま初のロングインタビュー	絡繰バスで寄り道の旅	2017 カシオワールドオープンゴルフ 最終日	第59回 朝日新聞社杯競輪祭 (G1)	日曜スペシャル・梅沢富美男のズバッとは聞かず! (今週生放送に第2弾放送決定!) 図録	
合衆街			誰も知らない明石家さんま初のロングインタビュー	絡繰バスで寄り道の旅	2017 カシオワールドオープンゴルフ 最終日	第59回 朝日新聞社杯競輪祭 (G1)	日曜スペシャル・梅沢富美男のズバッとは聞かず! (今週生放送に第2弾放送決定!) 図録	
お買物情報		ショッピング・マイクアテレビショッピング図	チカツタ主人大レーク! にゃんこ	たけし会えるまで帰れない旅	新さんあゆみモノです! (天才キッズ発見企画) 図録	「シルク・ドゥ・ソニー」		
PM 5	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	PM 5
ワールドフル... フィークエンド...		ワールドフル... フィークエンド...	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
T V K ニュース		T V K ニュース	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
部活応援プロジェクト しゃかりきマ川崎		部活応援プロジェクト しゃかりきマ川崎	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
PM 6	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	PM 6
世界の子どもたちの未来のために「子どもたちの夢が実現		世界の子どもたちの未来のために「子どもたちの夢が実現	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
佐世保発 放送デビュー! 利益還元感謝祭		佐世保発 放送デビュー! 利益還元感謝祭	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
PM 7	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	0 0 30	PM 7
平成29年度埼玉県中学校サッカー新人大会		平成29年度埼玉県中学校サッカー新人大会	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
誰も知らない明石家さんま初のロングインタビューで解禁さんま青春時代ドラマ		誰も知らない明石家さんま初のロングインタビューで解禁さんま青春時代ドラマ	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
日曜もアメトーク! 仮面ライダー 吾人		日曜もアメトーク! 仮面ライダー 吾人	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
ピラミッド・ダーク! (世界に道場 破り! 超巨大花火に挑戦!) 図録		ピラミッド・ダーク! (世界に道場 破り! 超巨大花火に挑戦!) 図録	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
モヤモヤさまぁ〜ず2「下北沢が輝 笑した! 退社直前の大機アノ登場SP」図		モヤモヤさまぁ〜ず2「下北沢が輝 笑した! 退社直前の大機アノ登場SP」図	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	
ニチファミ!・中 原正広のプロ野球 珍プレー珍プレー 大賞2017		ニチファミ!・中 原正広のプロ野球 珍プレー珍プレー 大賞2017	実相園動物園 動物園と他人のネタをバカする! 小	ANNスーパーJチャンネル	ニュース	T X N ニュース...	FNN みんなのニュース	

お知らせ

- 「はじめての設定」直後は、まだ番組情報が完全に取得できていないため、すべてのチャンネル番組表が表示されない場合があります。「番組表が取得できていません」の表示にある所で、 押すことで番組情報を取得できます。
- 電源プラグが接続されてる場合は、自動的に番組情報を取得するため、この操作は不要です。

本機の便利な機能

音を消したいとき

ⓧを押します。画面左下に「スピーカーX」アイコンが表示され消音になります。もう一度ⓧを押すと、音声は元に戻ります。音量+/-を押しても、音声は元に戻ります。



オフタイマーを使う


オフになるまでの時間を設定します。
○を押します。



▲▼でオフになる時間、30、60、120、180分を選び、ⓧを押すことでオフタイマーが設定されます。設定を解除するには、「オフ」選びⓧを押します。

省電力モードに設定する

画面の明るさを変えることで省電力モードに設定します。
○を押します。

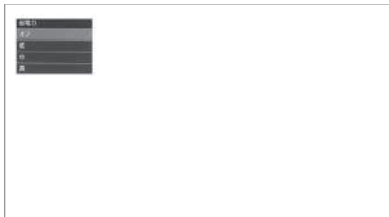


▲▼で省電力モードを選びⓧを押します。

ご注意

ⓧを押さなくても、数秒間操作がない場合、自動的に設定されます。設定変更の際は、設定を再確認してください。

音声モードを設定する

番組により、お好みの音声に設定します。
○を押します。

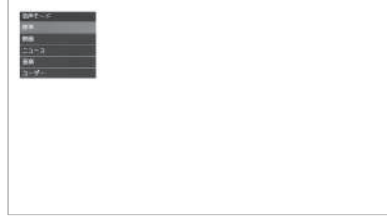

▲▼で音声モードを選びⓧを押します。


映像モードを設定する



番組により、お好みの映像に設定します。
○を押します。

画面サイズを変える


視聴に適した画面サイズを選ぶことができます。
○を押します。

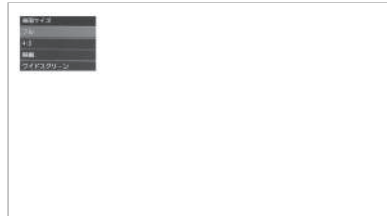

画面を見ながら、▲▼で適した画面サイズを選びます。ⓧを押すことで画面サイズが設定されます。

入力を切り換える

入力を切換えるときに使います。
○を押します。

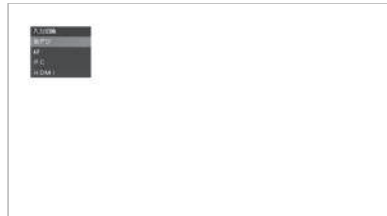

▲▼で入力を選びⓧを押します。

ⓧⓧⓧⓧもで入力を設定することができます。

メニュー画面の操作方法

- メニュー画面から本機の各種設定を変更
や確認をすることができます。

○ボタンを押します。
「設置設定」のメニュー画面が表示されます。

設置設定メニュー



受信レベル

▲▼で「受信レベル」を選択し、○決定を押します。



○ボタンを押し、戻ります。

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを検索します。
▲▼で「チャンネルスキャン」を選択し、
○決定を押します。



▲▼と◀▶で項目ごとにスキャンの条件を
指定します。

- スキャン種別は、「初期スキャン」を選択し
ます。
- 対象周波数は、通常、「UHF」を選択します。
ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル
放送が受信できない場合は、「全周波数」を
選択することで、受信できることがあります。
詳しくはCATV会社にご確認ください。
- 受信地域は、「はじめての設定」で選択した
都道府県が表示されます。

お知らせ

- ボタンを押すと、ひとつ前のメニュー表示に戻り
ます。
- 項目によってで数値を変化させるものがあり
ます。

リモコン設定

- 自動設定された番号を変更するときに、
手動で設定し直すことができます。
- 地域により地上デジタルのチャンネル番号
が変更になる場合があります。その地域に
お住まいの方は、チャンネルの再スキャン
を行ってください。

1 ▲▼で「地上デジタル放送リモコン設定」を
選択し、○決定を押します。



- 2 ▲▼で放送局を選びます。
リモコンのチャンネル番号割当ての変更は、
リモコンの数字ボタン(①～⑫)を押します。
- 3 特定の放送局をスキップするには、◀▶で
「受信」を「スキップ」に変更します。
- 4 ○決定を押すことで、リモコンのチャンネル番号
割り当てが設定されます。

メニュー画面の操作方法 (つづき)


◀▶で「視聴設定」を選びます。

視聴設定メニュー



映像設定

▲▼で「映像設定」を選択し、(決定)を押します。

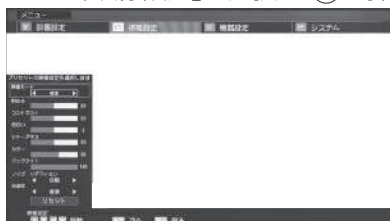

▲▼で項目を選択し、◀▶でお好みの映像に設定します。

音質設定

▲▼で「音質設定」を選択し、(決定)を押します。



▲▼で項目を選択し、◀▶でお好みの音声に設定します。

PC接続設定

▲▼で「PC接続設定」を選択し、(決定)を押します。



▲▼で項目を選択し、◀▶で適切な設定にします。

※ P C入力に切り換え時のみ変更ができます

省電力設定

▲▼で「省電力設定」を選択し、(決定)を押します。



▲▼で省電力モードを選び、(決定)を押します。

字幕表示設定

▲▼で「字幕表示設定」を選択し、(決定)を押します。



▲▼で字幕言語を選び、(決定)を押します。

テレビを見る

メニュー画面の操作方法 (つづき)

◀▶で「機器設定」を選びます。

機器設定メニュー



同軸デジタル音声出力設定

▲▼で「同軸ケーブル音声出力設定」を選択し、(決定)を押します。



◀▶で接続機器に適した出力波形を選択し、(決定)を押します。

パスワードを変更する

※「パスワードを変更する」は、本機で使用しません。

オフタイマー設定

▲▼で「オフタイマー」を選択し、(決定)を押します。



●「オフタイマー」:

▲▼でオフになる時間、30、60、120、180分を選び、(決定)を押すことでオフタイマーが設定されます。設定を解除するには、「オフ」を選び (決定)を押します。

●「無操作時」:

▲▼で「はい」を選び、(決定)を押すことで、無操作が4時間続くと自動的にオフになります。設定を解除するには、「いいえ」を選び (決定)を押します。

●「無信号時」:

▲▼で「はい」を選び、(決定)を押すことで、無信号が10分間続くと自動的にオフになります。設定を解除するには、「いいえ」を選び (決定)を押します。

メニュー画面の操作方法 (つづき)

◀▶で「システム」を選びます。

システムメニュー



言語設定

▲▼で「言語」を選択し、Ⓢを押します。



▲▼でメニュー言語を選び、Ⓢを押します。

設定初期化

▲▼で「設定初期化」を選択し、Ⓢを押します。



設定を初期化するには、◀▶で「はい」を選択し、Ⓢを押します。

⚠️ ご注意

- 設定を初期化した場合、設定はお買い上げ時の状態になり、テレビを視聴するには、「はじめての設定」 P.14 の設定が必要になります。
- 本機を廃棄処分する場合や他人に譲渡したりする場合のみ、「設定初期化」を実行することをお勧めします。

システム情報

▲▼で「システム情報」を選択し、Ⓢを押します。



Ⓢを押し、戻ります。

テレビを見る

※全ての機器との接続動作を保証するものではありません。

外部機器と接続のしかた


DVDプレーヤーやビデオカメラ、ゲーム機などのAV機器を接続して、本機で楽しむことができます。画質に対応した 出力端子に接続するとよりきれいな映像が楽しめます。接続する機器の出力端子に応じて、最適な映像端子をお選びください。

お知らせ

- 本機には接続に使用するケーブル類は付属しておりません。外部機器を接続する際は、あらかじめ必要なケーブル類をご確認 の上、お客様にてご用意ください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。接続の際は、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

接続した機器の映像を見るには

入力源  を押します。

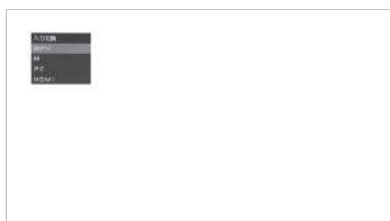


▲▼ で入力信号源を選び、 を押します。

HDMI 端子を使う



ヘッドホン音声出力端子を使う

ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm)を使って、アナログ音声入力端子付のオーディオ機器に接続することができます。

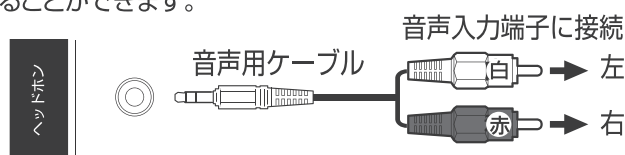


外部機器と接続のしかた (つづき)


映像端子を使う

接続した機器の映像を見るには

を押します。

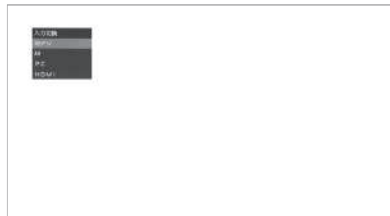

▲▼で「AV」を選び、を押します。

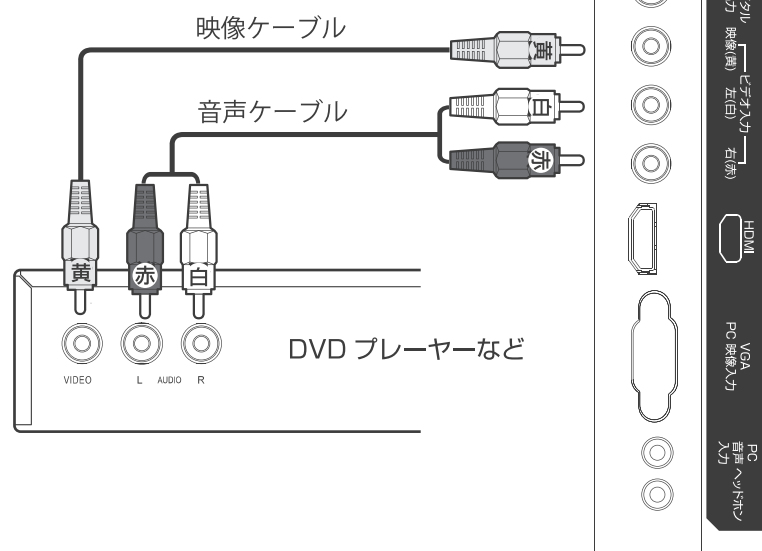

テレビを見る

お知らせ

- 本機と外部機器を接続するときに、入出力端子を間違えて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 映像と音声端子がそれぞれ正しく接続されていることを確認してください。
- モノラル機器と接続するときは、音声端子をL(左)、R(右)のどちらに接続するかを、接続する機器に付属の取扱説明書を確認してください。


※全ての機器との接続動作を保証するものではありません。

外部機器と接続のしかた (つづき)

パソコンを接続する


本機にパソコンを接続して、パソコンのモニターとして使用することができます。パソコン側にHDMI出力端子が付いている場合は、HDMIケーブルで接続できます。VGA出力端子が付いている場合は、VGAケーブルで接続できます。また、VGA接続の場合は、音声ケーブルの接続も必要になります。

HDMIケーブルで接続する

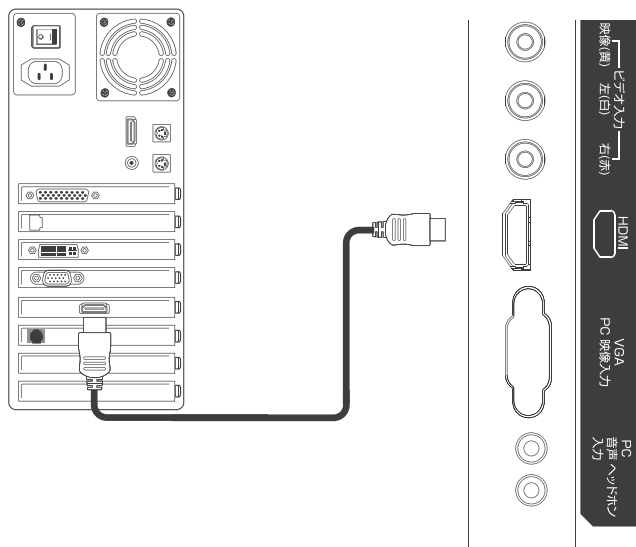


接続した機器の映像を見るには

入力切替 ☐ を押します。

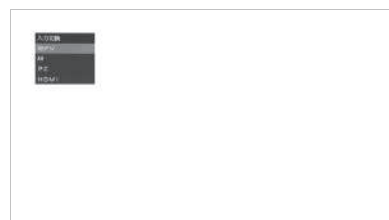


▲▼で「HDMI」を選び、☐を押します。

VGAケーブルで接続する

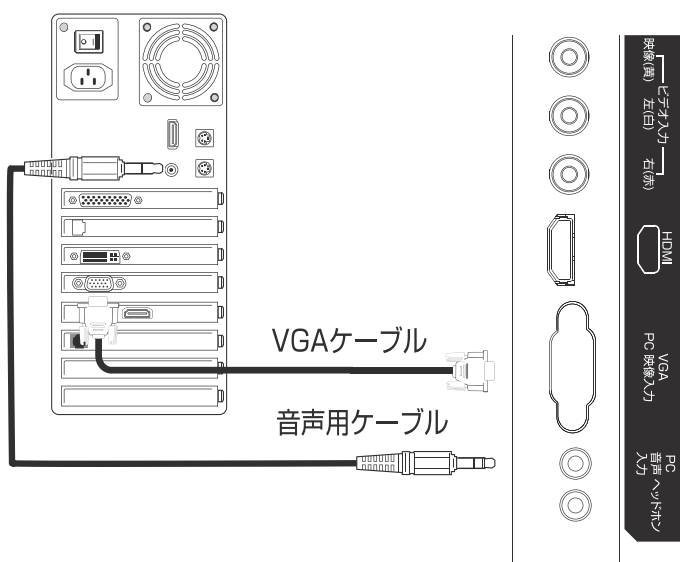

接続した機器の映像を見るには

入力切替 ☐ を押します。

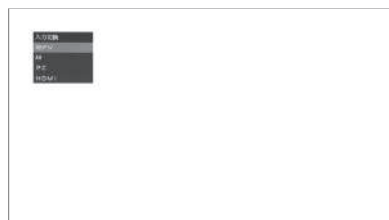

▲▼で「PC」を選び、☐を押します。

ご注意

- 接続するパソコンに付属の取扱説明書もご覧ください。
- 対応出力フォーマットは、接続するパソコンの仕様を確認してください。
- 接続するパソコンによっては、内容を正しく表示できない場合があります。


壁にかけてつかうとき

本機は別売の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。

⚠️ ご注意

- テレビを取り付ける壁の強度には十分ご注意ください。
- 壁掛け金具の取り付けは、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 壁への取り付けが不完全または誤った据え付け方をすると、テレビが落下して打撲や骨折など、大けがの原因になることがあります。
- 設置方法の問題で生じた破損や故障について当社は一切責任を負いません。

背面

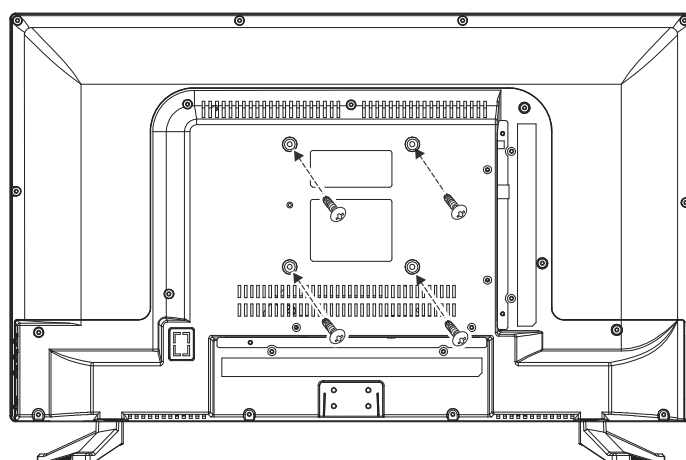

取り付けネジM4×8mm ×4本

お知らせ

- VESA 規格に準じた金具をご使用できます。
- 本機の重量は約2.25kgです。本機の重量に合った壁掛け金具を使用してください。
- 掛け金具取り付け用ネジ穴寸法は、100mm×100mm です。
- 取り付けネジのサイズは、M4×8mm(4本)をご使用ください。
- ご使用の金具により、ネジが若干長い場合は、ワッシャーを入れて調整してください。
- 下記の条件に合った金具をご使用ください。
ネジ穴寸法: 100mm×100mm(VESA規格)
耐荷重: 2.25kg以上
取り付けネジ: M4×8mm×4本

⚠️ ご注意

- 長いネジを使用すると、内部の部品にダメージを与え製品を損傷します。
- 取り付けの際は、液晶パネルを傷つけないよう取扱いに注意してください。

その他

地域別チャンネル表

リモコンの数字ボタンに割り当てられる地上デジタル放送局は下表のとおりです。
引越しや新しく放送局が開局された場合などに、チャンネルを割り当て直したいときは、初期設定メニューを表示し、「チャンネル設定」の「地上デジタル自動設定」で「地域選択」と「初期スキャン」または「再スキャン」を行ってください。

お住まいの地域	北海道（札幌）	北海道（函館）	北海道（旭川）	北海道（帯広）	北海道（釧路）	北海道（北見）	北海道（室蘭）
チャンネル名	3 NHK 総合・札幌 2 NHKE テレ札幌 1 HBC 札幌 5 STV 札幌 6 HTB 札幌 8 UHB 札幌 7 TVH 札幌	3 NHK 総合・函館 2 NHKE テレ函館 1 HBC 函館 5 STV 函館 6 HTB 函館 8 UHB 函館 7 TVH 函館	3 NHK 総合・旭川 2 NHKE テレ旭川 1 HBC 旭川 5 STV 旭川 6 HTB 旭川 8 UHB 旭川 7 TVH 旭川	3 NHK 総合・帯広 2 NHKE テレ帯広 1 HBC 帯広 5 STV 帯広 6 HTB 帯広 8 UHB 帯広 7 TVH 帯広	3 NHK 総合・釧路 2 NHKE テレ釧路 1 HBC 釧路 5 STV 釧路 6 HTB 釧路 8 UHB 釧路 7 TVH 釧路	3 NHK 総合・北見 2 NHKE テレ北見 1 HBC 北見 5 STV 北見 6 HTB 北見 8 UHB 北見 7 TVH 北見	3 NHK 総合・室蘭 2 NHKE テレ室蘭 1 HBC 室蘭 5 STV 室蘭 6 HTB 室蘭 8 UHB 室蘭 7 TVH 室蘭

お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
チャンネル名	3 NHK 総合・仙台 2 NHKE テレ仙台 1 TBC テレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB 東日本放送	1 NHK 総合・秋田 2 NHKE テレ秋田 4 ABS 秋田放送 8 AKT 秋田テレビ 5 AAB 秋田朝日放送	1 NHK 総合・山形 2 NHKE テレ山形 4 YBC 山形放送 5 YTS 山形テレビ 6 テレビユー・山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK 総合・盛岡 2 NHKE テレ盛岡 IBC テレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK 総合・福島 2 NHKE テレ福島 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB 福島放送 6 テレビユー・福島	3 NHK 総合・青森 2 NHKE テレ青森 1 RAB 青森放送 6 ATV 青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK 総合・東京 2 NHKE テレ東京 日本テレビ 4 テレビ朝日 5 abn 長野朝日放送 6 SBC 信越放送 8 NBS 長野放送

お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
チャンネル名	1 NHK 総合・東京 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk	1 NHK 総合・前橋 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK 総合・水戸 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	1 NHK 総合・東京 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テバテレビ	1 NHK 総合・宇都宮 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	1 NHK 総合・東京 2 NHKE テレ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉	1 NHK 総合・長野 2 NHKE テレ長野 4 テレビ信州 5 abn 長野朝日放送 6 SBC 信越放送 8 NBS 長野放送

お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
チャンネル名	1 NHK 総合・新潟 2 NHKE テレ新潟 6 BSNN 8 NST 4 TeNY テレビ新潟 5 新潟テレビ 21	1 NHK 総合・甲府 2 NHKE テレ甲府 4 YBS 山梨放送 6 UTY 8 関西テレビ 5 読売テレビ	1 NHK 総合・大阪 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK 総合・京都 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS 京都	1 NHK 総合・神戸 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK 総合・和歌山 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK 総合・奈良 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
チャンネル名	1 NHK 総合・大津 2 NHKE テレ大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABC テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBC びわ湖放送	1 NHK 総合・広島 2 NHKE テレ広島 3 RCC テレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK 総合・岡山 2 NHKE テレ岡山 4 RNC 西日本テレビ 5 KSB 瀬戸内海放送 6 RSK テレビ 7 テレビせとうち 8 OHK テレビ	1 NHK 総合・高松 2 NHKE テレ高松 4 RNC 西日本テレビ 5 KSB 瀬戸内海放送 6 RSK テレビ 7 テレビせとうち 8 OHK テレビ	3 NHK 総合・松江 2 NHKE テレ松江 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	3 NHK 総合・鳥取 2 NHKE テレ鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ	1 NHK 総合・山口 2 NHKE テレ山口 4 KRY 山口放送 3 tys テレビ山口 5 yab 山口朝日

その他

地域別チャンネル表 (つづき)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
チャンネル名	3. NHK 総合・名古屋 2. NHKE テレ名古屋 1. 東海テレビ 5. CBC 6. メ〜テレ 4. 中京テレビ 10. テレビ愛知	3. NHK 総合・津 2. NHKE テレ名古屋 1. 東海テレビ 5. CBC 6. メ〜テレ 4. 中京テレビ 7. 三重テレビ	3. NHK 総合・岐阜 2. NHKE テレ名古屋 1. 東海テレビ 5. CBC 6. メ〜テレ 4. 中京テレビ 8. ぎふチャン	1. NHK 総合・金沢 2. NHKE テレ金沢 4. テレビ金沢 5. 北陸朝日放送 6. MRO 8. 石川テレビ	1. NHK 総合・静岡 2. NHKE テレ静岡 6. SBS 8. テレビ静岡 4. だいちテレビ 5. 静岡朝日テレビ	1. NHK 総合・福井 2. NHKE テレ福井 7. FBC 8. 福井テレビ	3. NHK 総合・富山 2. NHKE テレ富山 1. KNB 北日本放送 8. BBT 富山テレビ 6. チューリップテレビ

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
チャンネル名	1. NHK 総合・松山 2. NHKE テレ松山 4. 南海放送 5. 愛媛朝日 6. あいテレビ 8. テレビ愛媛	3. NHK 総合・徳島 2. NHKE テレ徳島 1. 四国放送	1. NHK 総合・高知 2. NHKE テレ高知 4. 高知放送 6. テレビ高知 8. さんさんテレビ	3. NHK 総合・福岡 2. NHK 総合・北九州 2. NHKE テレ福岡 2. NHKE テレ北九州 1. KBC 九州朝日放送 4. RKB 毎日放送 5. FBS 福岡放送 7. TVQ 九州放送 8. TNC テレビ西日本	1. NHK 総合・熊本 2. NHKE テレ熊本 3. RKK 熊本放送 8. TKU テレビ熊本 4. KKT くまもと県民 5. KAB 熊本朝日放送	1. NHK 総合・長崎 2. NHKE テレ長崎 3. NBC 長崎放送 8. KTN テレビ長崎 5. NCC 長崎文化放送 4. NIB 長崎国際テレビ	3. NHK 総合・鹿児島 2. NHKE テレ鹿児島 1. MBC 南日本放送 8. KTS 鹿児島テレビ 5. KKB 鹿児島放送 4. KYT 鹿児島読売 TV

お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄
チャンネル名	1. NHK 総合・宮崎 2. NHKE テレ宮崎 6. MRT 宮崎放送 3. UMK テレビ宮崎	1. NHK 総合・大分 2. NHKE テレ大分 3. OBS 大分放送 4. TOS テレビ大分 5. OAB 大分朝日放送	1. NHK 総合・佐賀 2. NHKE テレ佐賀 3. STS サガテレビ	1. NHK 総合・那覇 2. NHKE テレ沖縄 3. RBC テレビ 5. QAB 琉球朝日放送 8. 沖縄テレビ(OTV)

● 一覧の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

その他


故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。


まず、ご確認ください

電源が入らなかったり、放送が映らなかったりした場合は、まず以下を確認してください。

アンテナは正しく
つながっていますか？

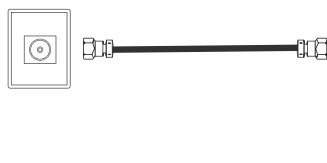

電源プラグは正しく
つながっていますか？

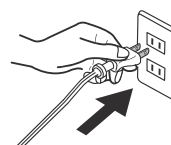

こんな場合は故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点がある
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ビシッ」というきしみ音がする
部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。
- 本機の内部から「カチッ」という音がする
本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

本機全般

症 状	原因や対処の仕方
電源が入らない	○電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源コードの接続を確認してください。
リモコンが操作できない	○リモコンを受光部に向けていますか？ ○お部屋の蛍光灯の強い光がリモコン受光部にあたっていませんか？ → リモコン受光部に強い光を当てないでください。 ○乾電池が消耗していませんか？ → 新しい乾電池に交換してみてください。 ○乾電池の極性(＋)が逆になっていませんか？ → 正しく入れ直してください。
突然電源が切れた	○オフタイマーを設定していませんか？ → オフタイマーの設定を確認してください。

音声

症 状	原因や対処の仕方
音が出ない	○音量が最小になっていませんか？ ○「消音」状態になっていませんか？ ○イヤホンが接続されていませんか？

故障かな?と思ったら (つづき)

映像

症 状	原因や対処の仕方
映像が出ない AV映像が出ない	○アンテナは正しくつながっていますか? → アンテナの接続を確認してください。 ○明るさは正しく調整されていますか? → 明るさの調整をしておってください。 ○外部機器と正しく接続されていますか? → 外部機器の接続と電源を確認してください。
映像も音声も出ない	○電源プラグがコンセントから抜けていませんか? → 電源コードの接続を確認してください。 ○電源スイッチは入っていますか? → 電源スイッチを入れてください。 ○テレビモード以外の入力モードになっていませんか? → テレビモードに設定してください。
映像も音声もノイズしか出ない	○アンテナケーブルが正しく接続されていますか?
映像や音声が出なくなる、または時々出なくなる 映像が静止する、または時々静止する	○アンテナの向きが、風や振動によって変わっていませんか? → アンテナを調整してください。 ○アンテナ線の劣化が考えられます。 ○着雪(アンテナ)、雨、雷雨などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアンテナに積もると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が進んだり、ひどいときにはまったく受信できなくなったりすることがあります。天候の回復を待ってください。
映りが悪い	○アンテナケーブルが正しく接続されていますか? ○電波状態が悪いことが考えられます。
色合いが悪い、色が薄い	○色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか?
画面が暗い	○明るさは正しく調整されていますか? → 明るさの調整をしておってください。
接続した機器の映像がでない	○外部機器は正しくつながっていますか? → 外部機器の接続と電源を確認してください。 ○入力切替は合っていますか? → リモコンまたは本体の入力切替ボタンで、入力を切り換えてください。

デジタル放送

症 状	原因や対処の仕方
地上デジタル放送が受信できない	○B-CASカードは正しく挿入されていますか? ○地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか?
引越したら、地上デジタル放送受が信できなくなった	○チャンネルスキャン P.20 をやり直してください。
番組表が表示されない 表示されるチャンネルが少ない	○お買い上げ時、または長時間電源を切った状態のあとは、番組表の表示に時間がかかる場合があります。しばらく視聴すると表示されます。

製品仕様

型番		SU-TV24
受信機型サイズ		24V型
JAN		4573240653566
電源		AC 100V, 50/60Hz
消費電力(スタンバイ)		33W(0.5W)
年間消費電力量(標準)		57kWh/年
区分名		DC
本体寸法	幅	552(552)mm
()はスタンド	高さ	363(333)mm
を含まない	奥行	147(88)mm
本体質量()はスタンドを含まない		約2.3kg (2.25kg)
壁掛け金具取付寸法		100X100mm (VESA規格)
液晶画面	画面寸法	幅521.47mm X 高さ293.18mm
	駆動方式	TFT液晶 アクティブマトリクス方式
	画素数	1920x1080
	視野角	左右約176° / 上下約176°
	輝度	180cd/m ±10%
	コントラスト	3000:1
	応答速度	25 ms
受信チャンネル地上デジタル		VHF(1-12ch), UHF(13-62ch), CATV(C13-C63)
音声出力		2.2W×2
入力出力端子	HDMI入力	1 (HDMI1 Ver.1.3)
	ビデオ入力(映像音声)	1 (RCA ピン)
	同軸デジタル音声出力	1 (RCA ピン)
	ヘッドホン/音声出力端子	1 (Φ3.5mmステレオミニジャック)
	B-CASカードスロット	1 (miniB-CASカード)
	アンテナ入力	1 (F端子) 地上デジタル
使用環境条件		温度: 0℃～35℃ 相対湿度: 20%～80%(結露のないこと)
付属品		リモコンx1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカードx1枚、スタンドx1組、スタンド固定ネジ×2本、取扱説明書x1部
バックライト		直下型LED方式
オフタイマー		30分・60分・120分・180分
電源コード長		1.5m

その他

リモコン

電源	DC 3V (単4乾電池 X 2)
操作距離	約7m (但し直進)

※年間消費電力量:年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて1日あたり4.5時間の動作時間/19.5時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。国外では放送方式が異なり使用できません。
- 仕様および外観、ソフトウェア、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

警告

- お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しないでください。化学ぞうきんを使う時は、その注意書きに従ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けんを溶かした水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。
- 液晶パネルの表面には、薄いガラス板の上にコーティングが施されています。液晶パネル保護のため、次のことをお守りください。
 - 液晶パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したり、こすったりしないでください。傷付き・変色の原因になります。
 - 液晶パネルの表面に結露などによる水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色ムラ・変色・ぼやけの原因になります。
 - 液晶パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷が付き、色ムラ・変色・ぼやけの原因となります。

商標などについて

- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。

廃棄の際のご注意

本機を廃棄処分する場合や他の人に譲渡したりする場合、「設定初期化」を実行していただき、設定をお買い上げ時の状態に戻し、個人情報の消去を行ってください。 **P.23**

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

点検について

愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用のテレビの点検を!!

- 本体が異常に熱い。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

アフターサービス

■この製品は家庭用です。

この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。

■万一、本体を落としたり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

■取扱説明書「安全上のご注意」の記載事項を守ってお使いください。

思わぬ事故や機器の故障の原因となります。

■保証書

この製品は保証書付きです。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より 1 年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

商品に保証書を添えてお買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※弊社は出張修理サービス等を行っていません。

※修理をご依頼いただく際の輸送箱は、お客様自身でご用意をお願いします。

「修理規定」に基づき修理を承っております。
「修理規定」の最新版は弊社ホームページでご確認いただけます。
アグレクションホームページ
<https://www.agrexsione.co.jp>

■アフターサービスについてご不明な場合は

アフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社カスタマーセンターへご相談ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、損失について、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
 - ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
 - ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
 - ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - ・保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
 - ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。
- 全て無料保証修理をお約束するものではありません。

- ①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申しつけください。
当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理いたします。
- ②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。
当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。
- ④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。
 - ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。
 - ※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錆、カビ、たばこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - ※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。
 - ※保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー、フィルター等）の交換。
 - ※液晶パネルのドット抜けは製品の性質上、初期不良・修理・返品制度の対象外となります。
- ⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

製品保証書

持込修理

品名	24型 地上デジタル フルハイビジョンテレビ			型番	SU-TV24
お買い上げ日	年	月	日	保証期間	1 年
お客様	お名前				
	ご住所				
販売店（記入のない場合は保証対象となりません） ※ただし購入日を確定出来る書類（レシート、納品書、販売店からの発送のメール等）がある場合は保証対象となります。 印					

※本製品のサポートは日本国内限定となります。

※製品をお送り頂きます場合は必ずご連絡後にお願いします。

発売元：株式会社アグレクション

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1

カスタマーセンター

☎ 048-940-5889 受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝祭日および弊社指定休日を除く）

<https://www.agrexione.co.jp>

その他