
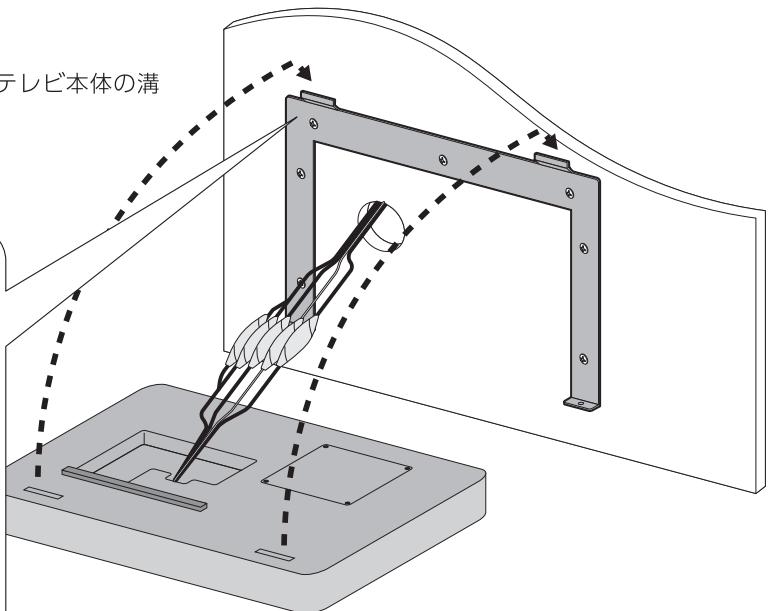


工事説明書 14 ページの記載に誤りがございました。
お詫びして訂正致します。



テレビ本体を取付金具に取り付ける

工事手順

①取付金具の上部 2箇所のツメに、テレビ本体の溝を合わせて取り付けます。

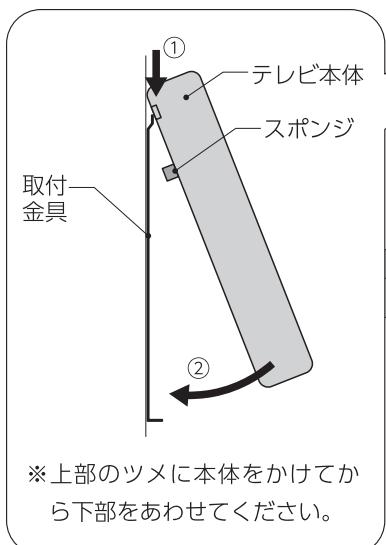

②取付金具の下部 2箇所をネジ止めします。

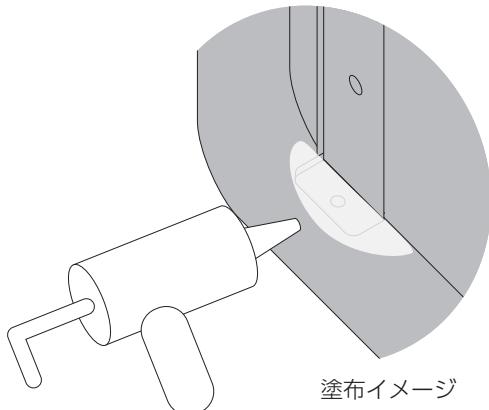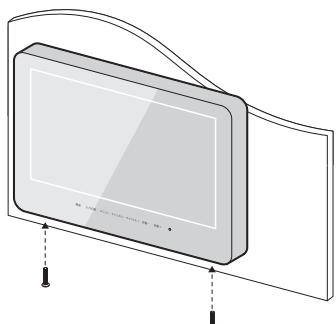

③取付金具を覆うようにコーティング剤を塗布する
3~5mm 厚

ブレーカーを「入」にします



●ブレーカーを「入」にした状態で、電源接続ケーブルを抜き差ししないでください。
故障の原因となります。

工事説明書 16ページ「⑨テレビ本体を取り付け、コーティングする」の記載に誤りがございました。
お詫びして訂正致します。


【誤】

3 辺にマスキングテープを貼り、コーティングする

テレビ本体の上、左右の3辺にマスキングテープを貼ります。浴室側にも3辺、マスキングテープを貼ります。

●下辺は水抜きのためコーティングを行いません。

マスキングテープを貼った箇所にコーティングを行ってください。

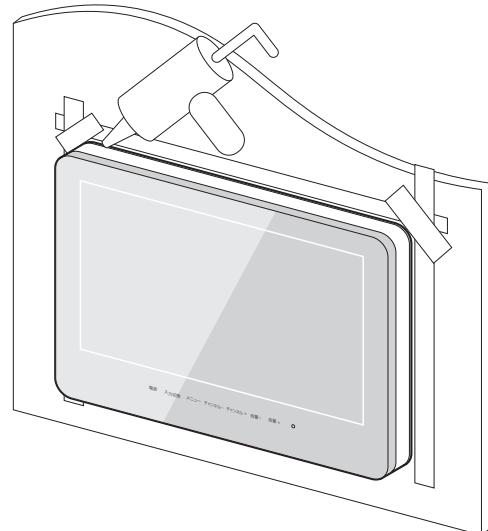

【正】

4 辺にマスキングテープを貼り、コーティングする

テレビ本体の上、左右の4辺にマスキングテープを貼ります。浴室側にも4辺、マスキングテープを貼ります。

●下辺は水抜きのためコーティングを行いません。

マスキングテープを貼った箇所にコーティングを行ってください。

