

## ナビ・AUTO CAM BOXの接続方法

### 取付時の注意事項

- ・モニターへ接続する電源は、必ずAUTO CAM BOXから供給される電源のみご使用ください。
- ・AUTO CAM BOX設置の際は両面テープ等をご使用頂き車体側へしっかりと固定ください。
- ・水、湿気、埃などの多い場所へ設置しないでください。事故や火災の原因になる事があります。

#### ① AUTO CAM BOX本体へ付属の「電源ケーブル」「AVケーブル」を接続します。

- ・電源ケーブルはAUTO CAM BOX本体(DCIN12~24V)へ接続します。
- ・AVケーブルはAUTO CAM BOX本体(VIDEO OUT・AUDIO OUT)へ色を合わせて接続します。

#### ② AUTO CAM BOX本体へカメラと繋がっている配線の⇒を合わせて接続します。

- ・配線はAUTO CAM BOX本体(REAR CAM)へ接続します。
- 右図をご参照ください。



#### ③ AUTO CAM BOX本体へ接続した電源ケーブルを車体側へ接続します。

- ・「赤色」→ACC(+) 「黒色」→GND(-) 「橙色」→リアカメラ
- ・リアカメラ配線はギアを「R」にいった時電源供給される線に接続します。

#### ④ リアカメラ切り替えスイッチを接続します。

- ・スイッチの三つ又端子へバック信号線を両端のどちらかに接続します。
- ・上記に接続した反対端にACC(+)を接続します。
- ・真ん中の端子にAUTO CAM BOXの橙色線を接続します。
- ※配線の長さが足りない場合は延長して取り付けしてください。

#### ⑤ ナビモニター固定用吸着式スタンドを車体側ダッシュボードへ設置します。

- ・設置場所の埃等を拭き取った後「補助トレー」を強く張り付けます。
- ・「補助トレー」の上に「吸着式スタンド」を強く張り付けます。
- ※必ずスタンド中央のレバーを下げてください。

#### ⑥ ナビモニター本体へ付属の「miniB-CASカード」を正しい向きで挿入します。

#### ⑦ ナビモニター本体下部分に振動を吸収する為、付属の「スポンジ」を張り付けます。

#### ⑧ ナビモニター本体へ「電源ケーブル」と「AVケーブル」端子を接続します。


- ・AUTO CAM BOX本体(DC OUT5.5V)配線をナビモニター本体(DC5.5V)ジャックへ接続します。
- ・AUTO CAM BOX本体(VIDEO OUT・AUDIO OUT)からナビモニター本体(AV IN/REAR CAM)ジャックへ接続します。

## 取付イメージ図

正面



【ナビ本体寸法】(mm)

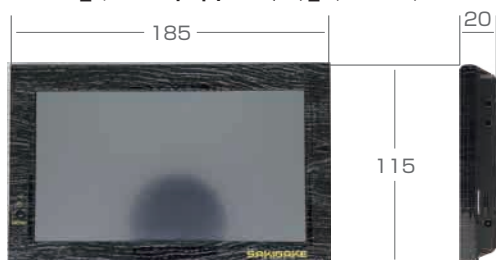

側面



【AUTO CAM BOX寸法】(mm)

